

TPool

Пошаговая инструкция

Мы делаем майнинг
простым, удобным
и выгодным

[Подключиться к Tpool ↗](#)

Как подключить ASIC к TPool

Новости и поддержка

📍 [@tpool_io](#)

Руководство подойдёт, если
вы подключаете оборудование
впервые.


Мы рассказали, как подключить ASIC
и настроить выплаты. Для удобства
всё сопроводили скриншотами.

Скопируйте свои параметры для подключения

Чтобы подключить оборудование к пулу, вам потребуются название воркеров и стратумы.

Воркеры у всех называются по-разному, а вот стратумы одинаковые для всех пользователей TPool.

Скопировать адреса можно [на дашборде](#) ① в правой части экрана или по нажатию на кнопку [«Подключить оборудование»](#) ②.

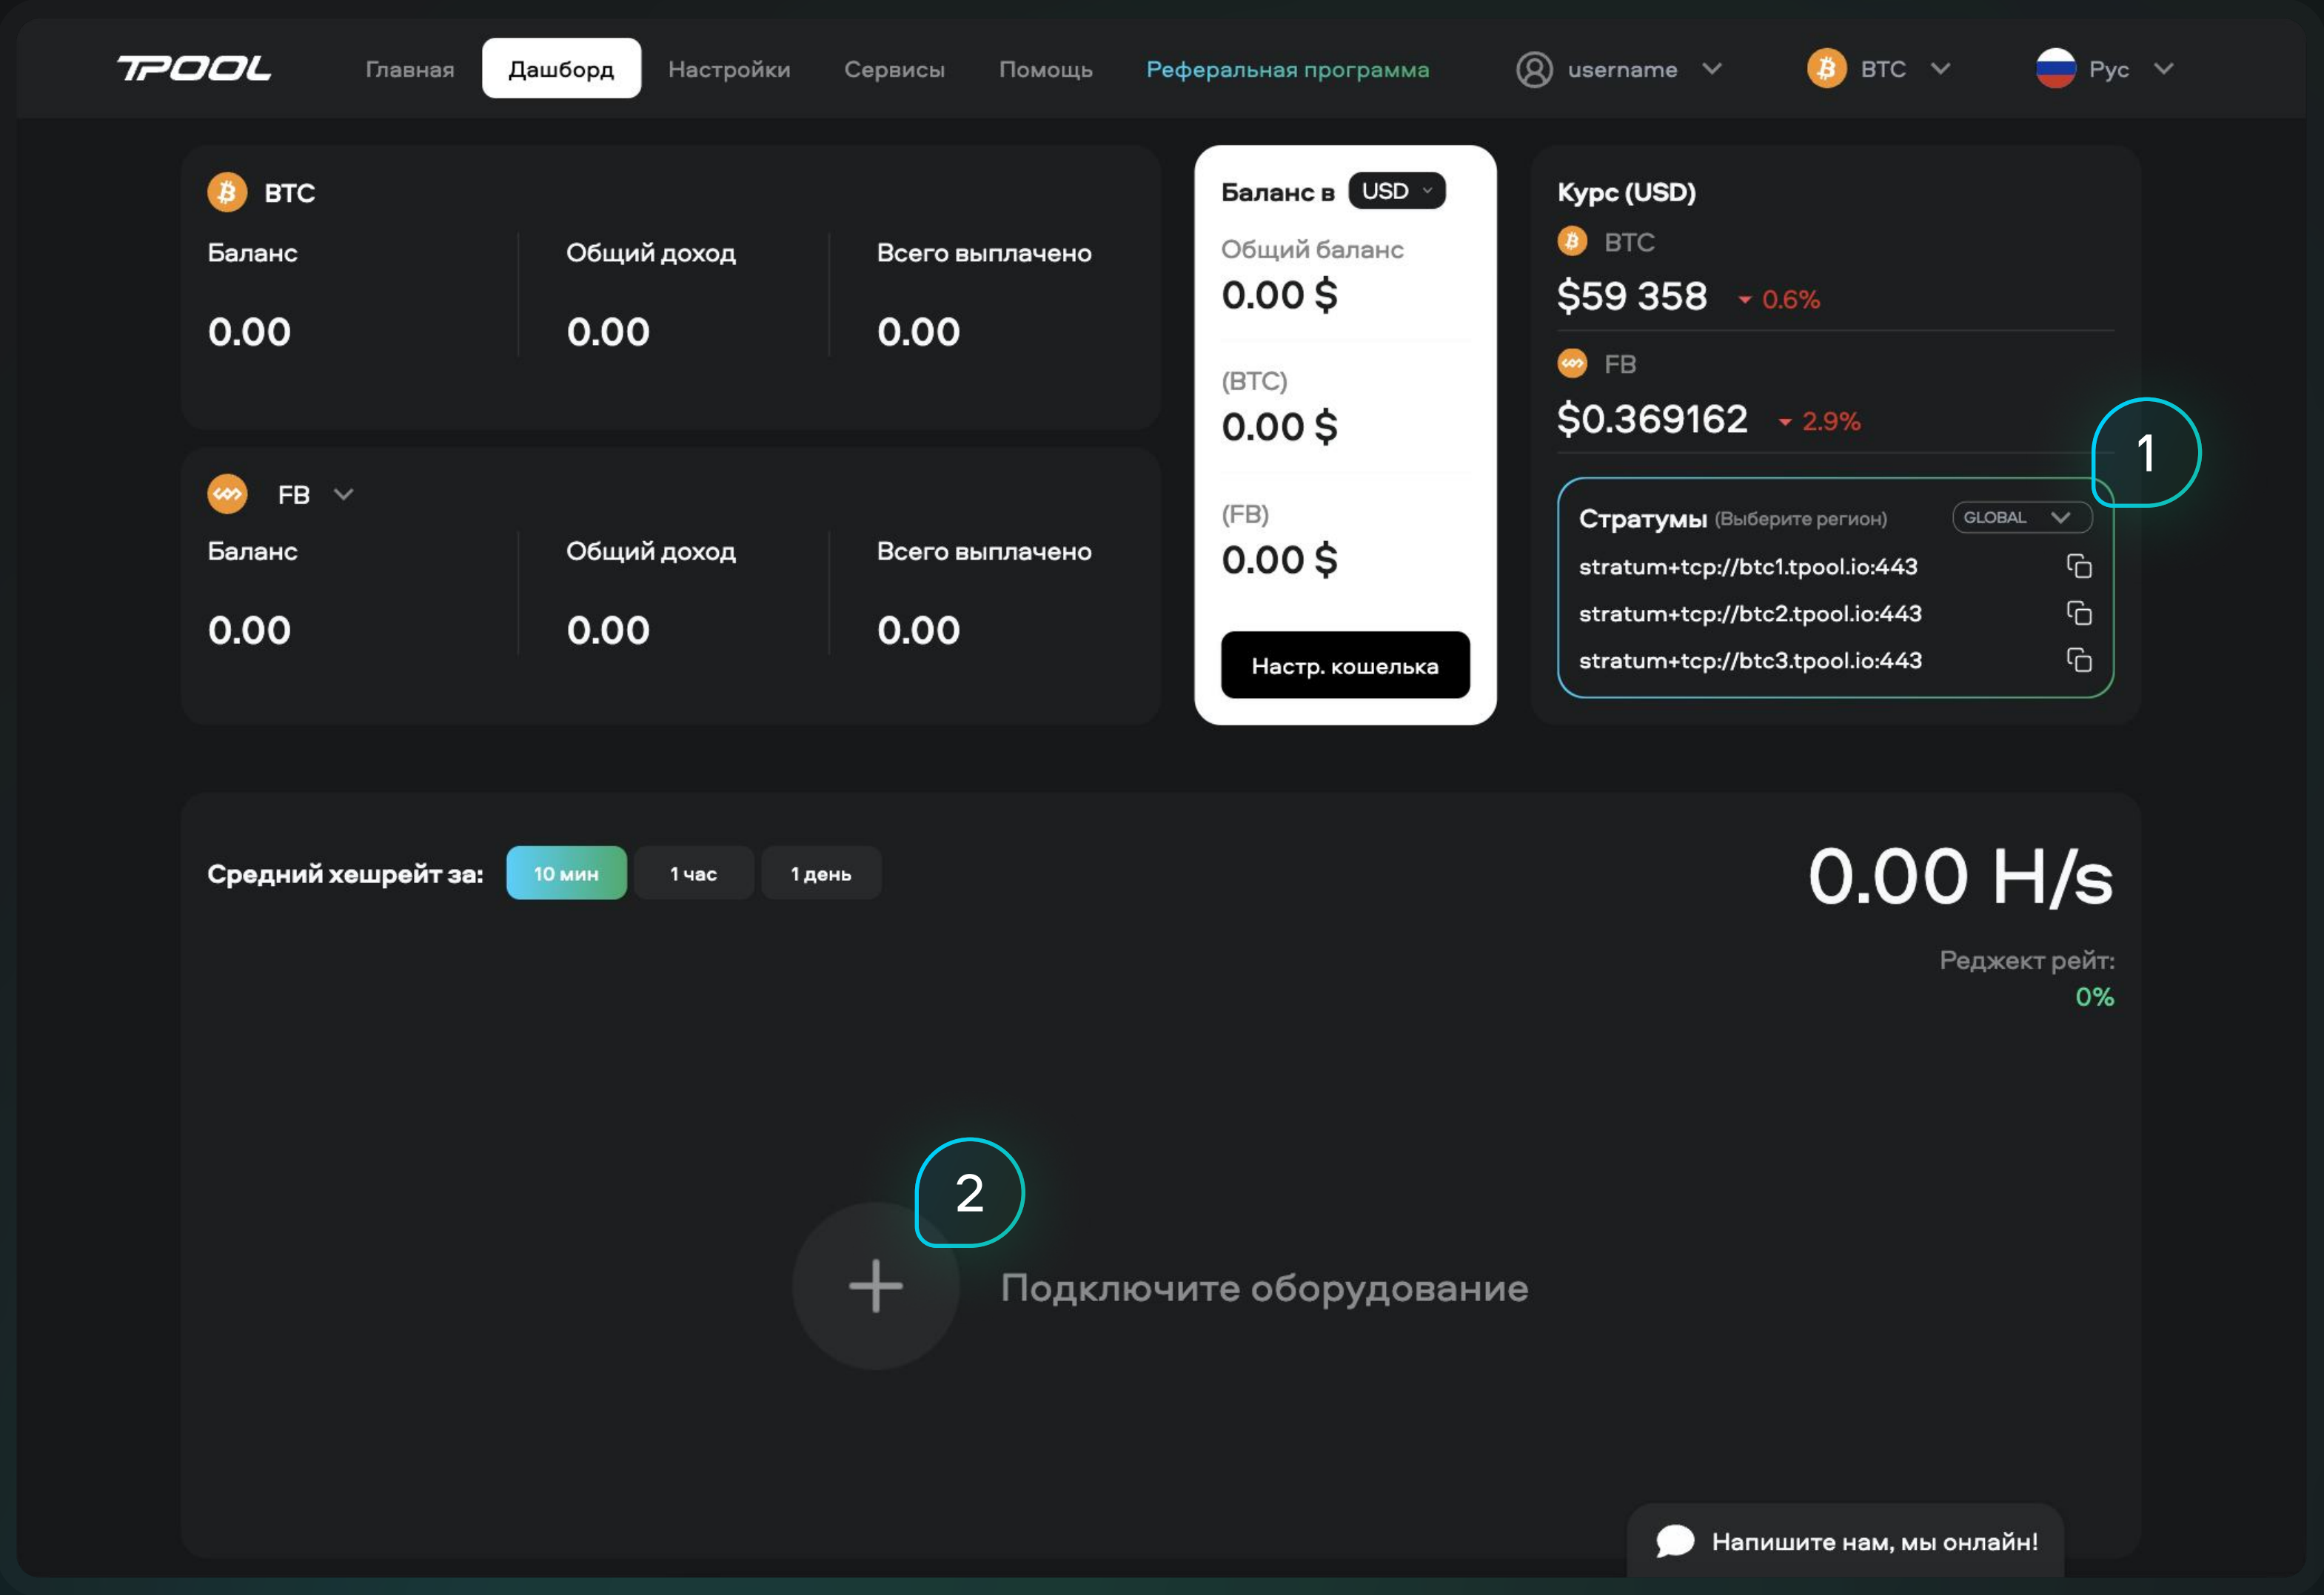


В правой части написаны стратумы — это серверы, которые используются для связи между майнинговым оборудованием и майнинг-пулом. Они отличаются для каждой монеты, но повторяются у всех пользователей.

В левой части экрана **выберите монету** ①, которую вы майните, а также **локацию** ② своих аппаратов. **Стратумы** ③ автоматически подстроятся под эти параметры.

Имя Воркера ④ состоит из двух частей: до точки — имя пользователя. После точки — имя ASIC, которое нужно придумать, например номер.

Если у вас несколько ASIC, имена воркеров могут выглядеть так:

- username.001
- username.002

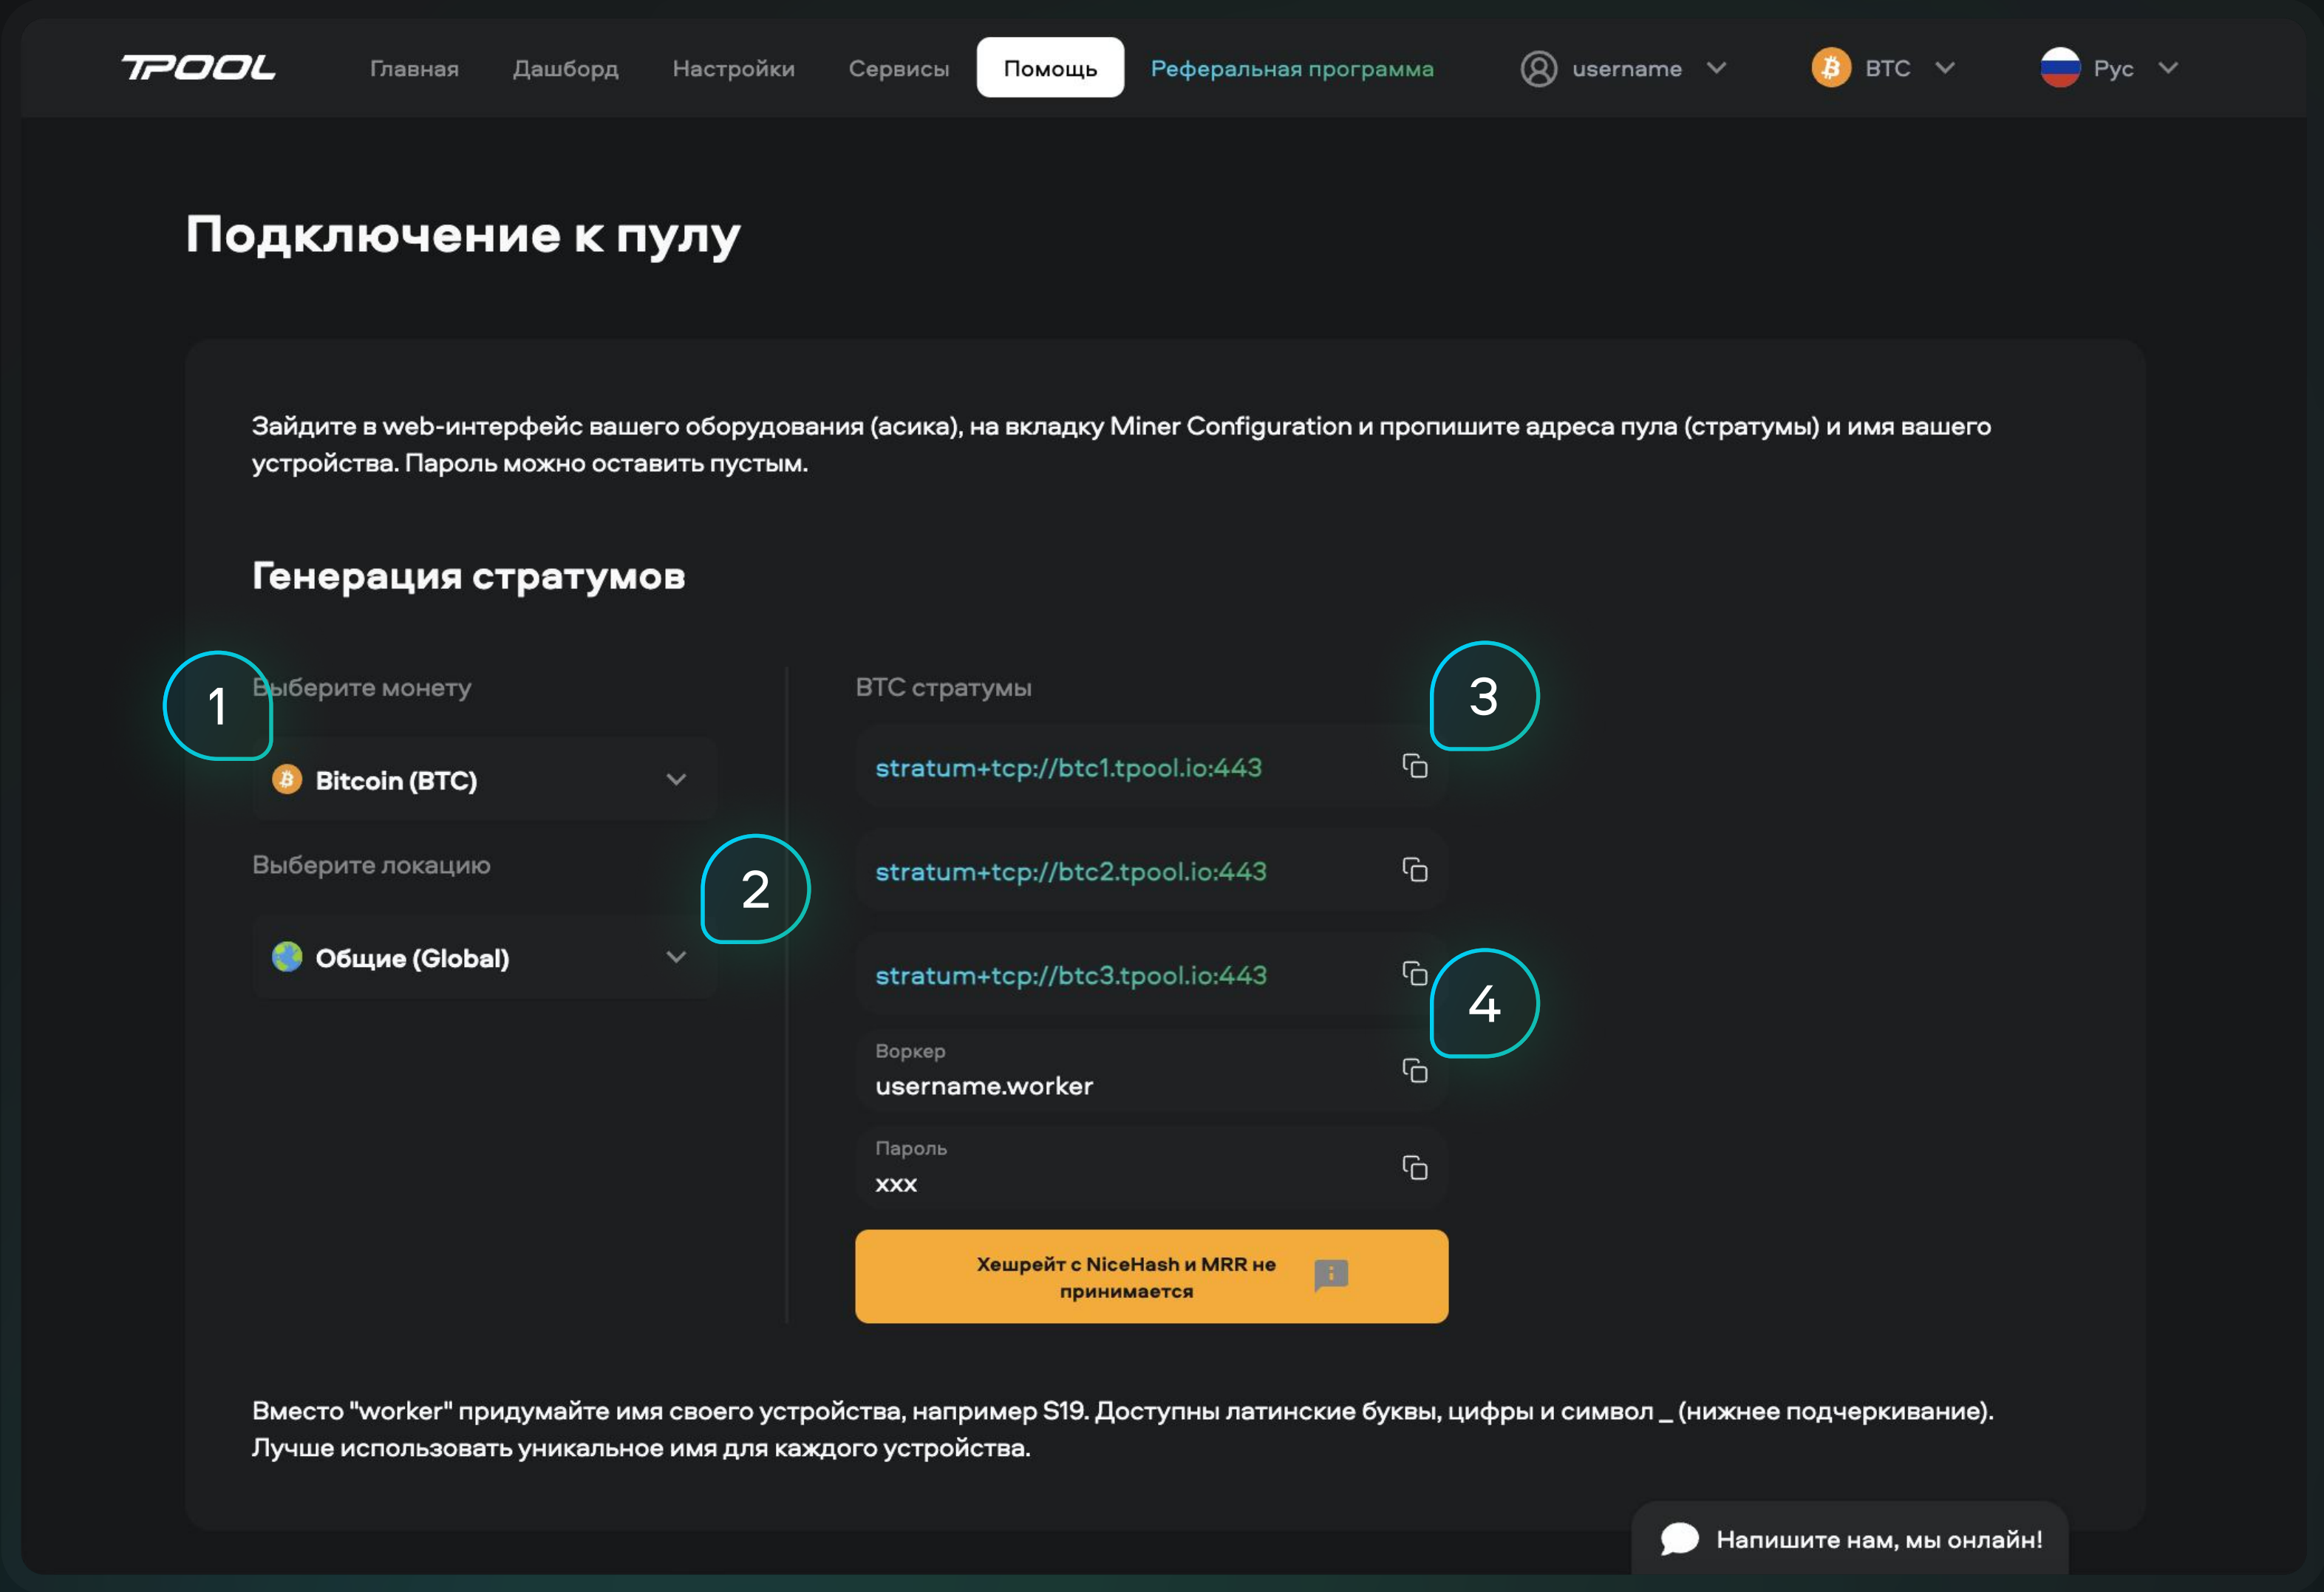


Определите ip-адрес ASIC

Когда все данные на руках, остаётся лишь определить IP ваших ASIC. Для этого подключите их к одному роутеру. Затем используйте программу [Advanced IP Scanner](#) или аналогичный IP Scanner, если подключаете оборудование со смартфона.

Как понять, какой из найденных адресов принадлежит вашему ASIC:

- Отсканируйте сеть без подключения ASIC к роутеру;
- Подключите ASIC к роутеру и просканируйте сеть ещё раз;
- Сравните списки: новый адрес принадлежит вашему ASIC.

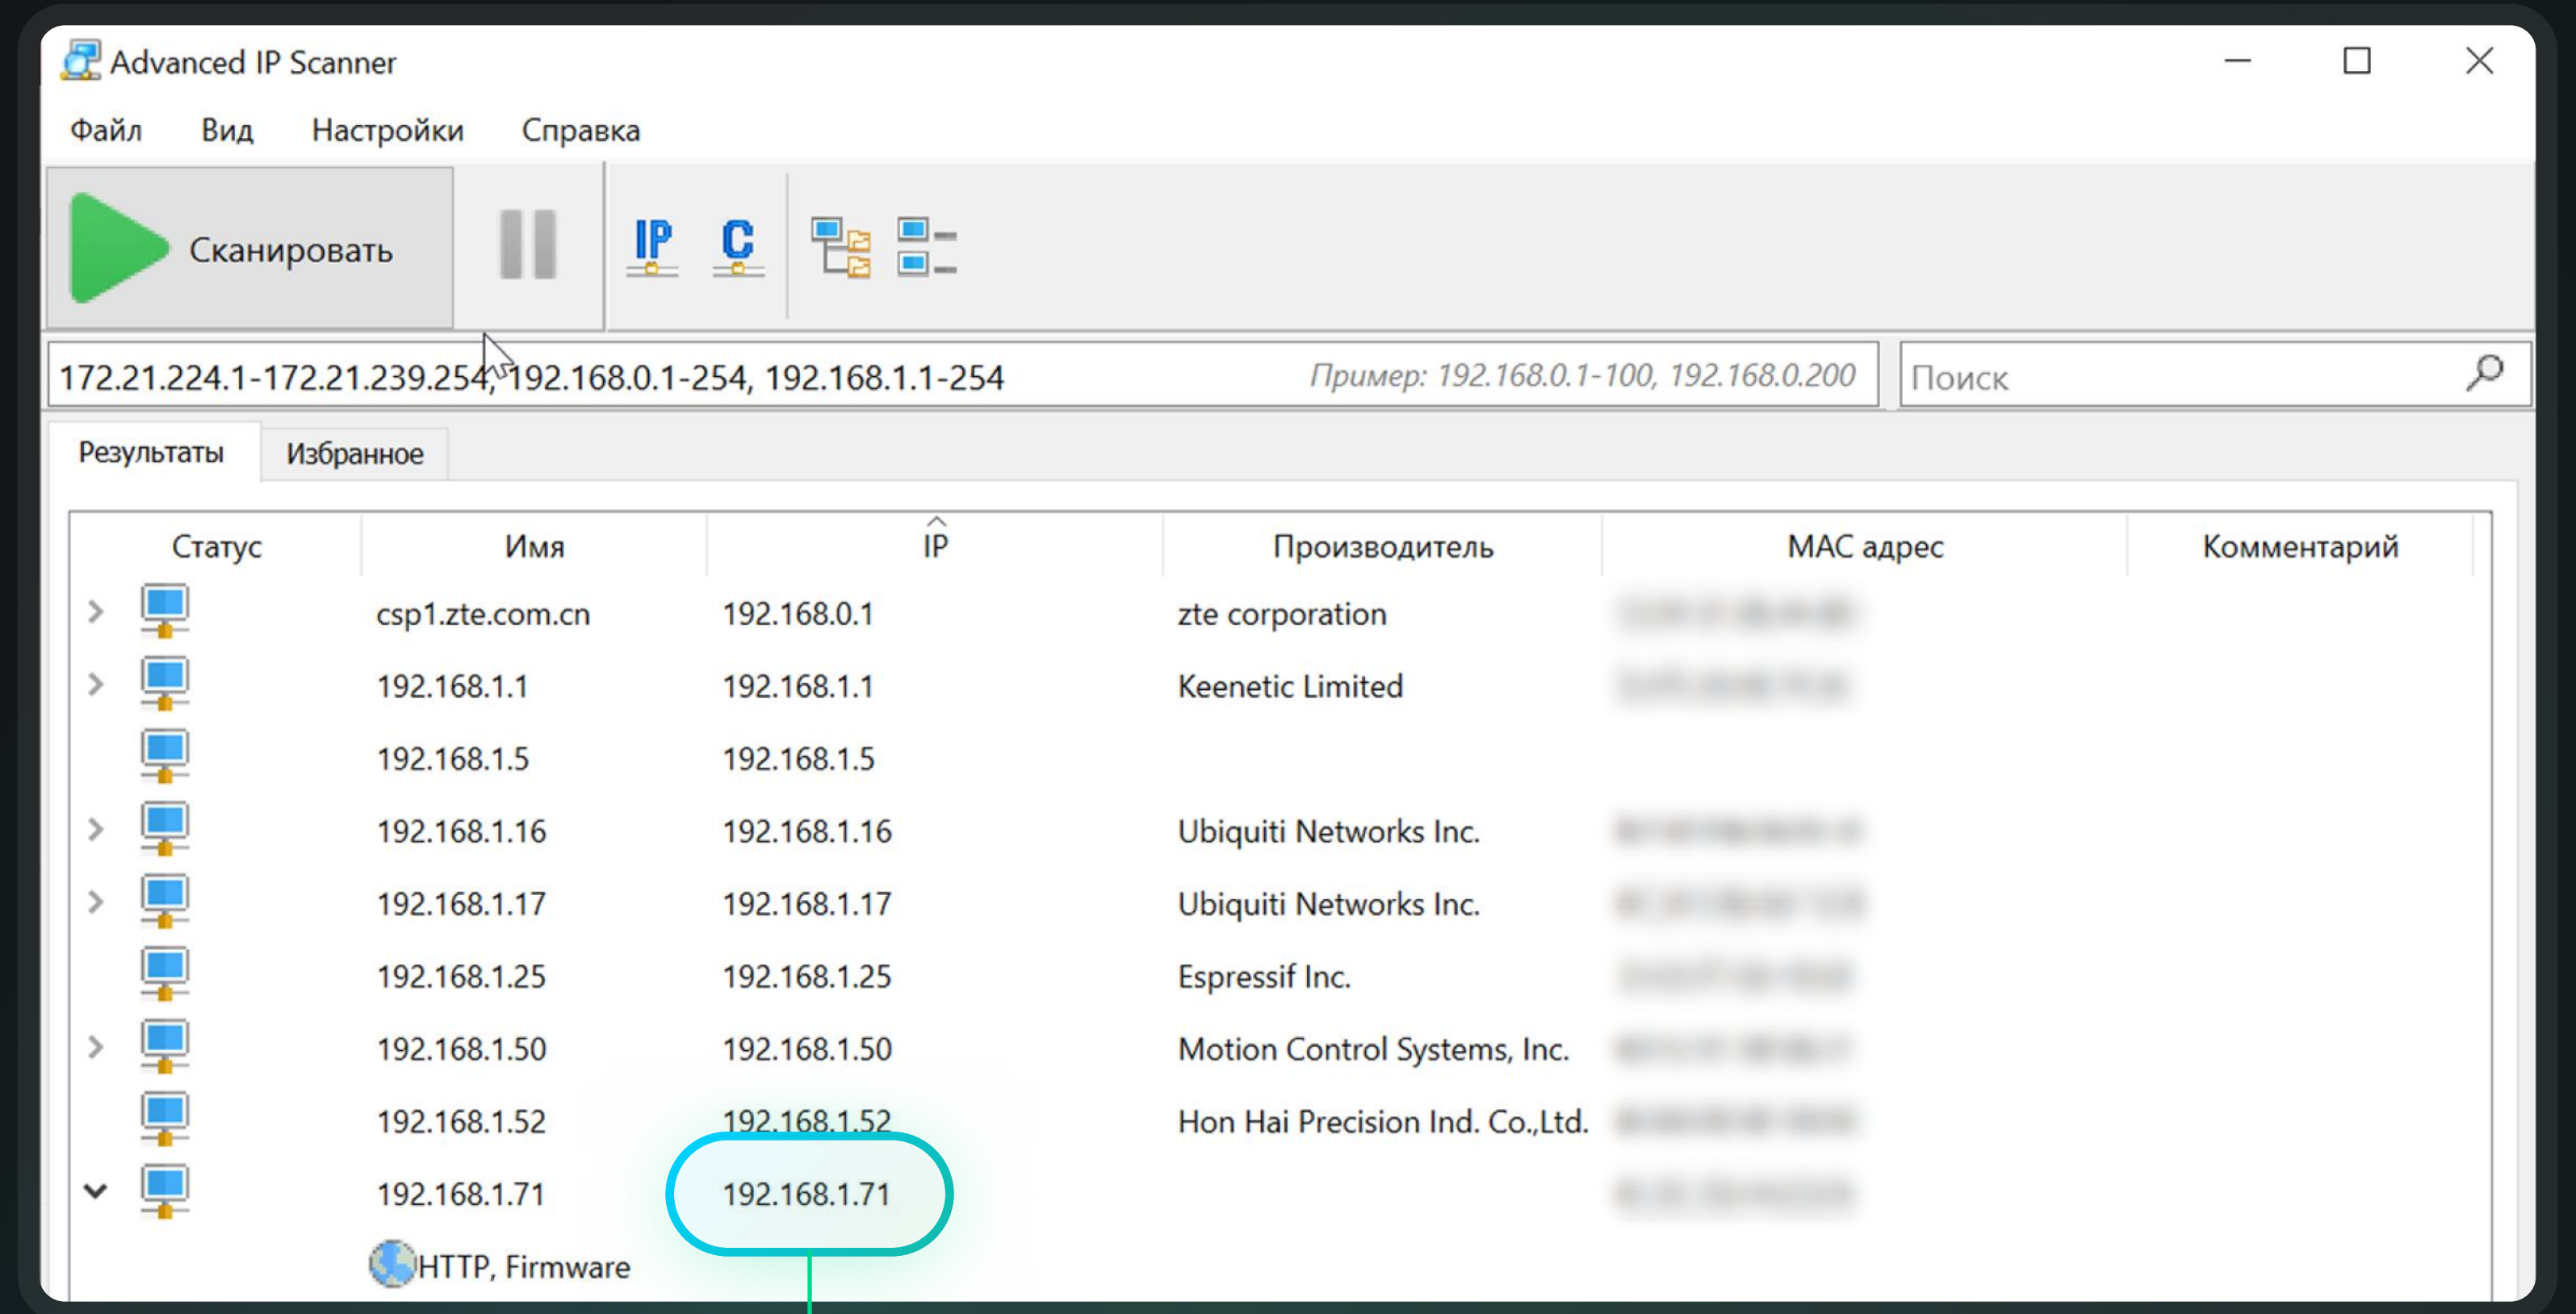


Пример адреса, который нужно скопировать из [Advanced IP Scanner](#)

Скопируйте адрес своего ASIC и вставьте его в адресную строку браузера, чтобы перейти к настройкам. Вам откроется веб-интерфейс ASIC.

Подключите ASIC: Whatsminer

1 Скопируйте IP-адрес ASIC в браузер. В окне авторизации укажите **логин** и **пароль**, по умолчанию они одинаковые — **admin**

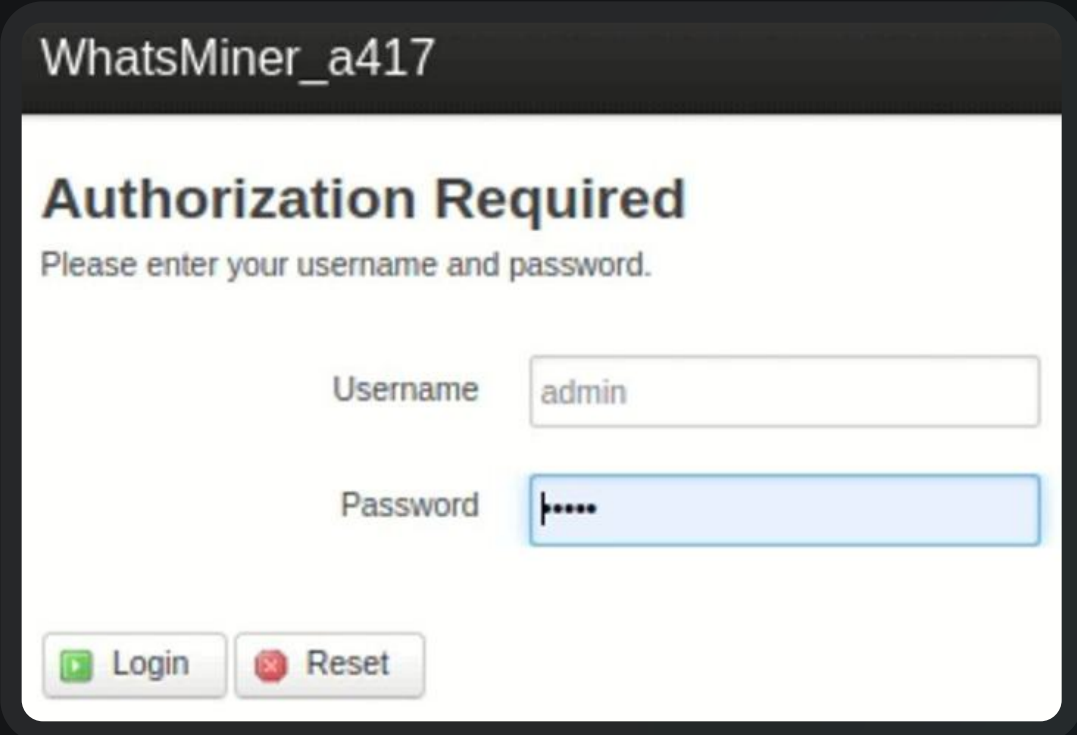


Username **admin**


Password **admin**

пример
заполнения
полей


2 Нажмите в меню на **Configuration** и выберите **Miner Configuration**. Введите данные, скопированные в первом шаге инструкции.

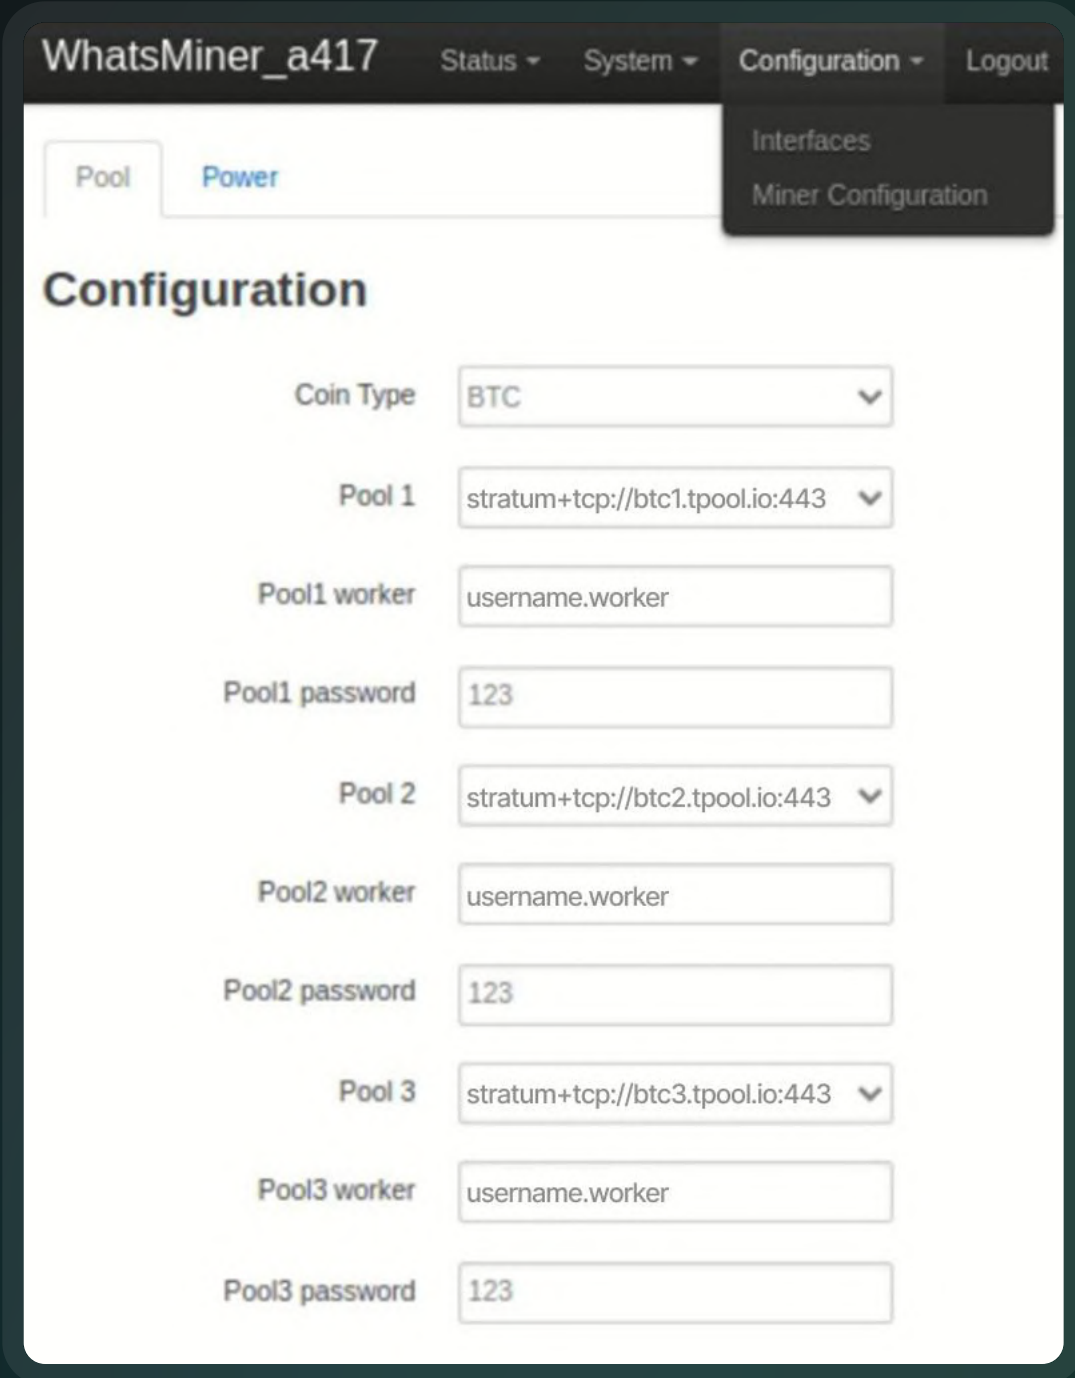

3 **Стратумы** находятся в разделах Pool 1, Pool 2 и Pool 3. Чтобы их изменить, нажмите на выпадающее меню и выберите «-- custom --».

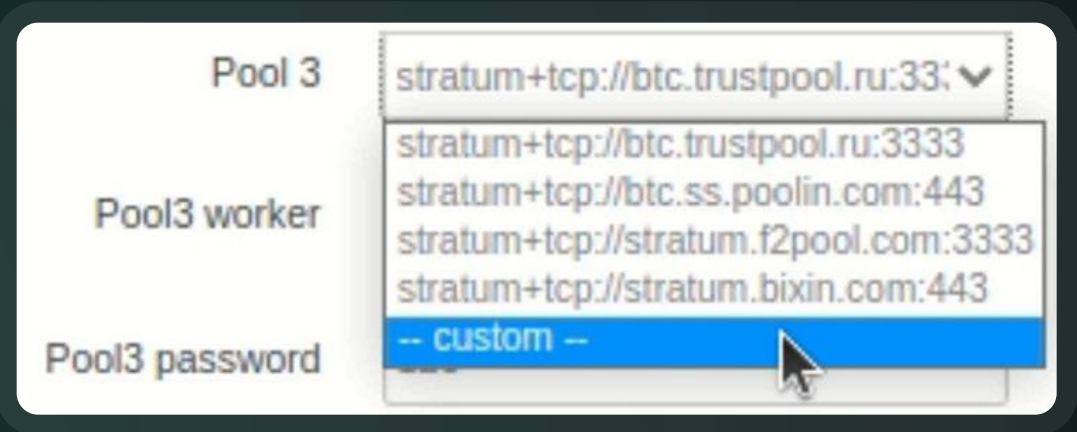

4 Сохраните настройки и перезагрузите устройство. Для этого нажмите на **System** в меню, и выберите **Reboot**.

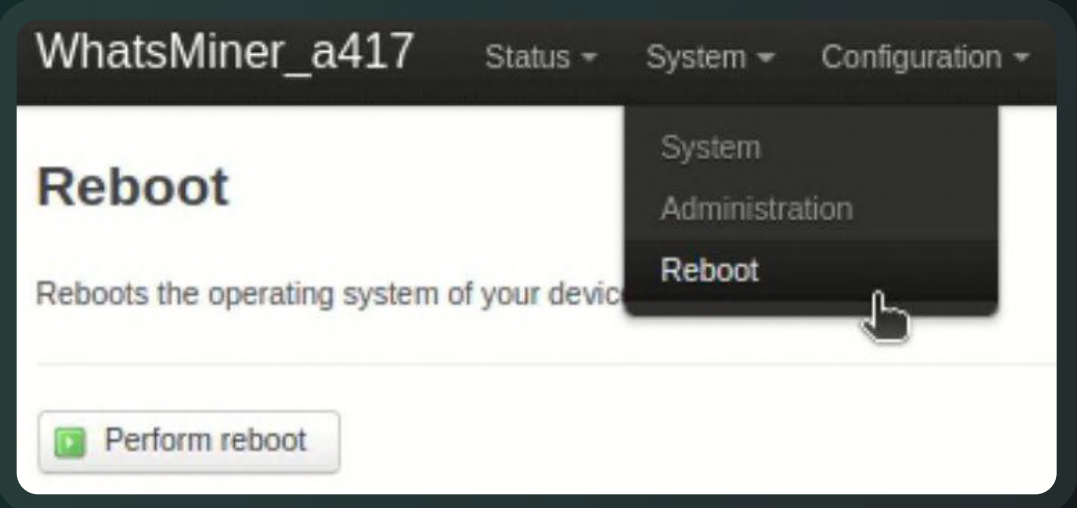

Подключите ASIC: AntMiner


Стандартная прошивка v2


Скопируйте IP-адрес ASIC в браузер. В окне авторизации укажите **логин и пароль**, по умолчанию они одинаковые:

root

root

Стандартная прошивка встречается в двух версиях. Обратите внимание на интерфейс своей веб-версии и расставьте данные по аналогии.

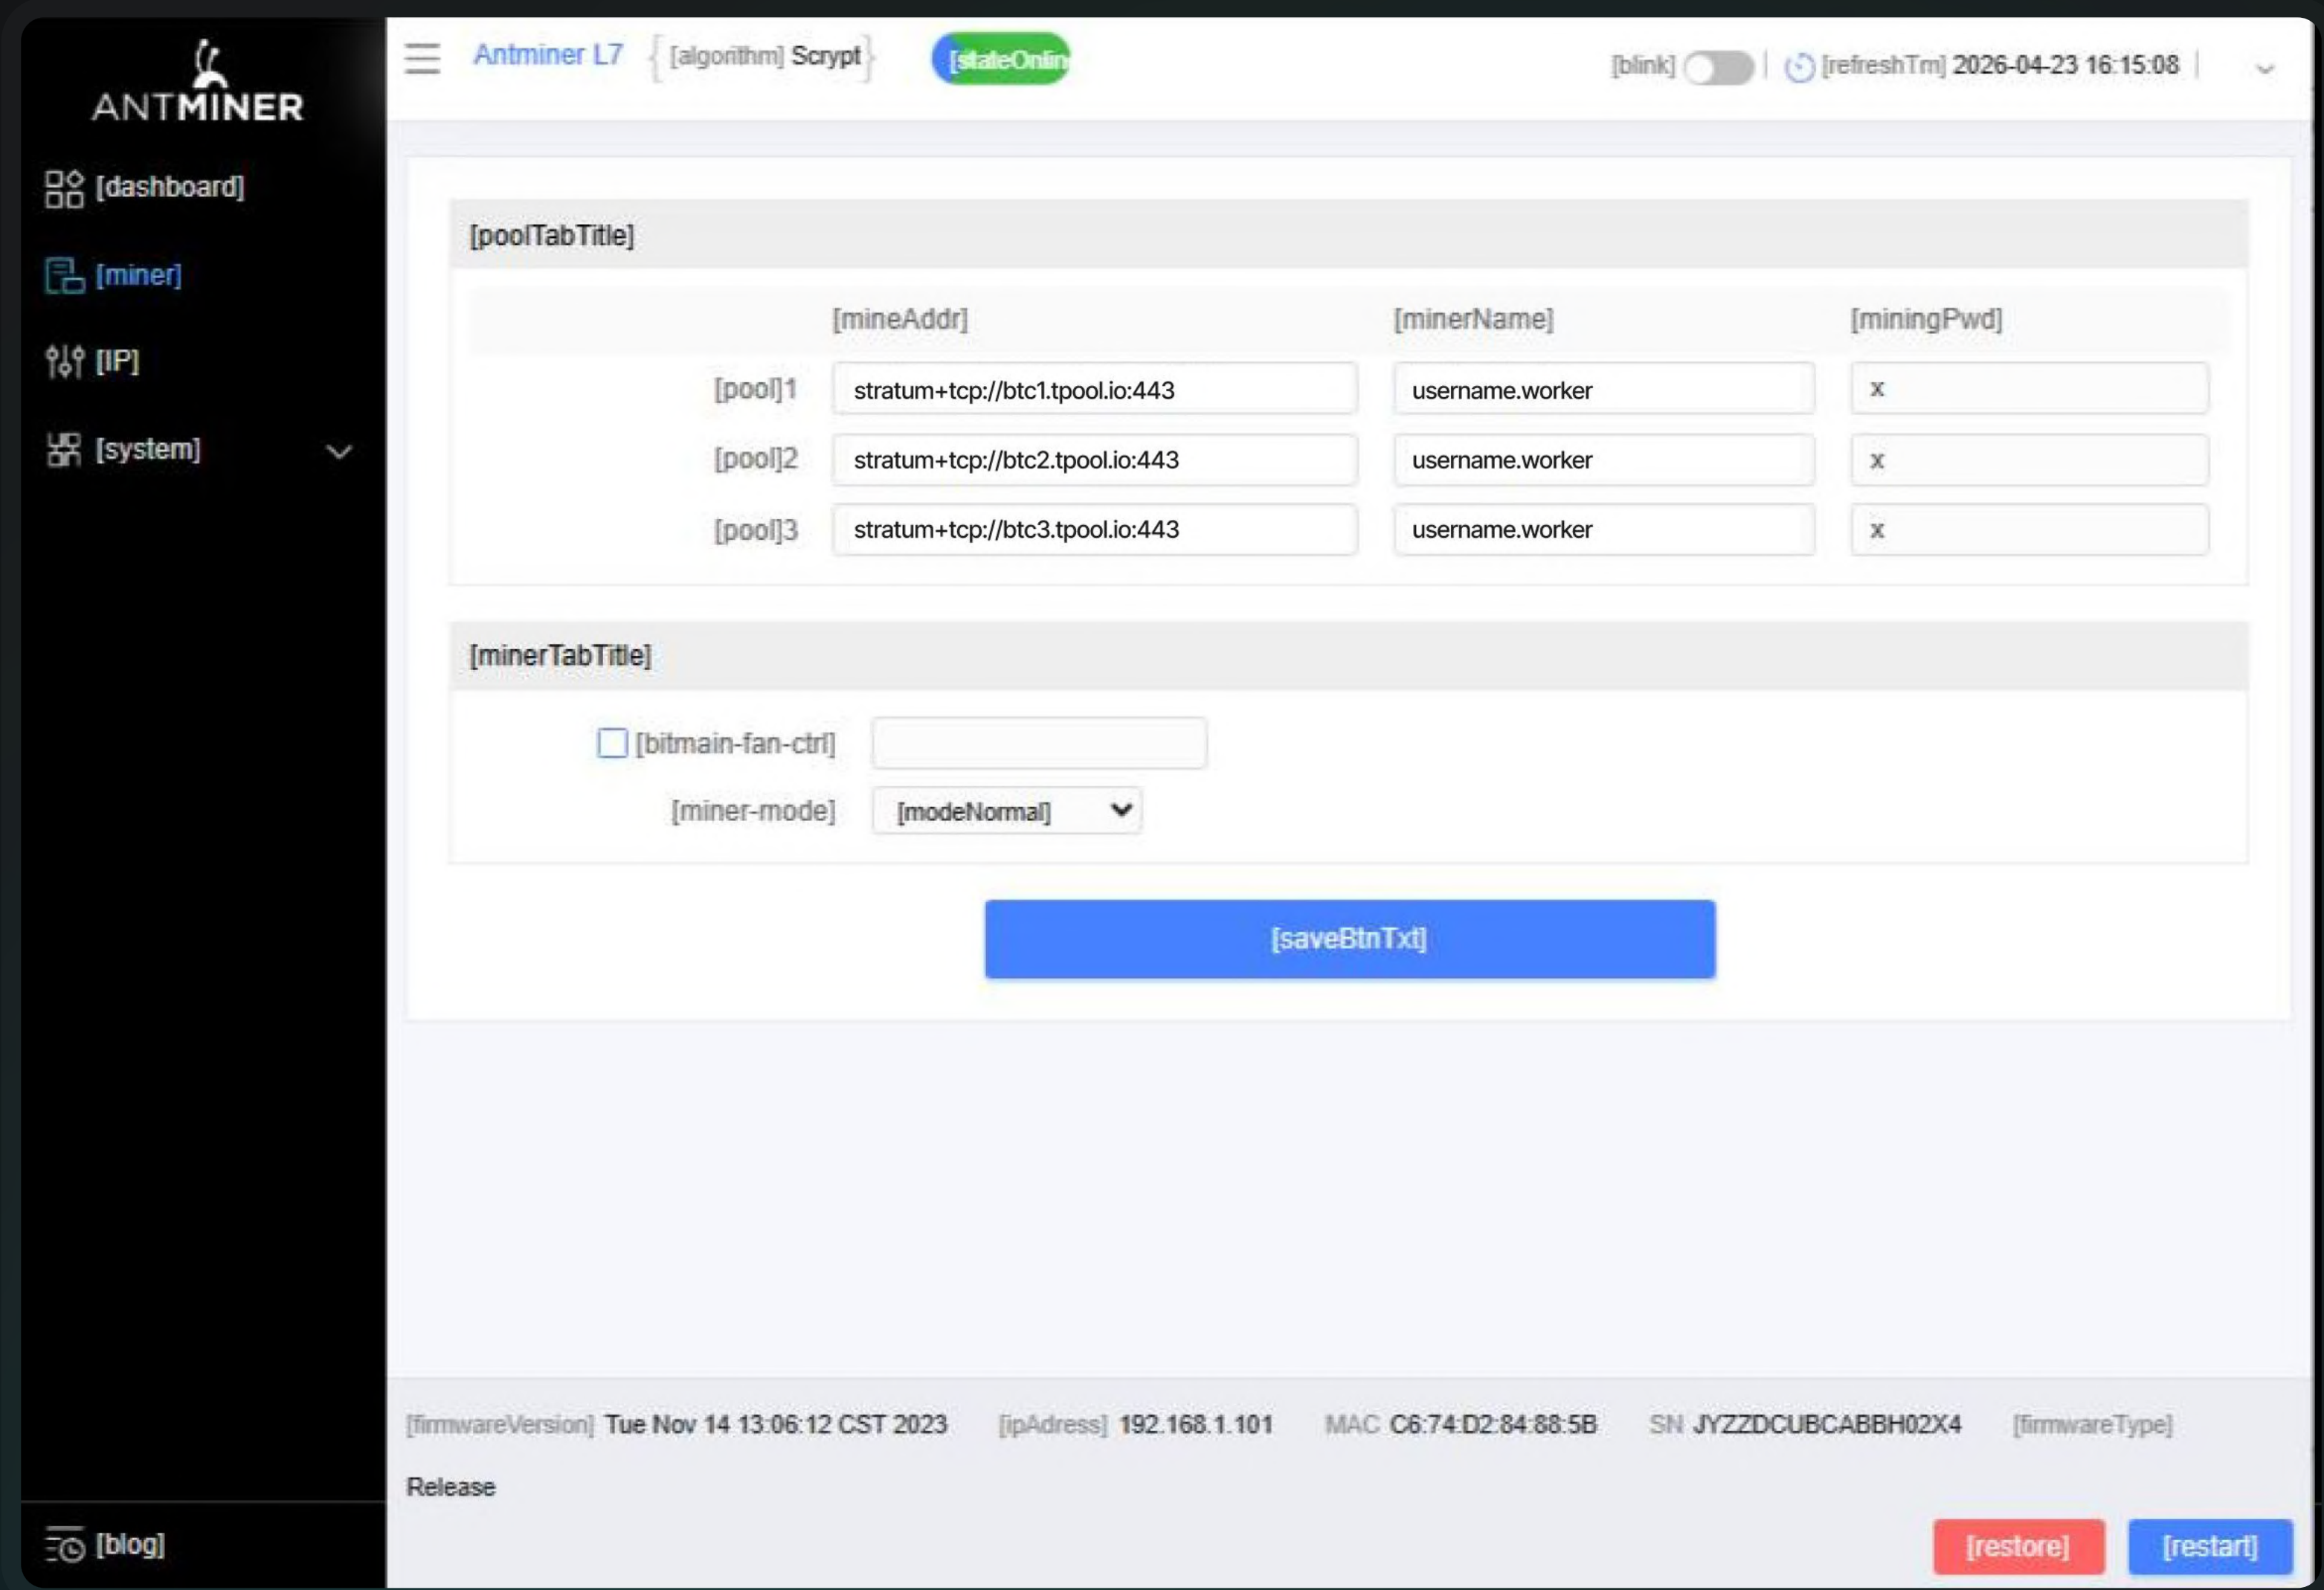

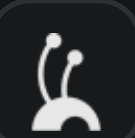

Подключите ASIC: AntMiner

Стандартная прошивка v1

Скопируйте IP-адрес ASIC в браузер.
В окне авторизации укажите
логин и пароль, по умолчанию
они одинаковые:

root

root

Стандартная прошивка встречается
в двух версиях. Обратите внимание
на интерфейс своей веб-версии
и расставьте данные по аналогии.

ANTMINER

System Miner Configuration Miner Status Network

Miner General Configuration

Pool 1

URL: stratum+tcp://btc1.tpool.io:443

Worker: username.worker

Password: x

Pool 2

URL: stratum+tcp://btc2.tpool.io:443

Worker: username.worker

Password: x

Pool 3

URL: stratum+tcp://btc3.tpool.io:443

Worker: username.worker

Password: x

Setup

Low Power Mode ☐

Sleep Mode ☐

Reset Save&Apply



Подключите ASIC: AntMiner

С прошивкой **ASICTUNER** 

Скопируйте IP-адрес ASIC в браузер, чтобы открыть веб-интерфейс с настройками. На экране появится окно авторизации. Логин и пароль по умолчанию одинаковые — root.

Посмотрите на скриншот веб-версии и расставьте данные по аналогии.

Прошивка оптимизирует энерго-потребление, позволяет управлять частотой и вольтажом на чипах. Это позволяет увеличить срок службы оборудования или повысить его мощность.

ASICTUNER

System Miner Configuration Miner Status Network Anthill Config multiplier DevFee

General Settings Mining profiles Chain Freq Settings Chip Freq Settings Chip auto tune HotelFee

Miner General Configuration

Pool 0

URL stratum+tcp://btc1.tpool.io:443

Worker username.worker

Password x

Pool 1

URL stratum+tcp://btc2.tpool.io:443

Worker username.worker

Password x

Pool 2

URL stratum+tcp://btc3.tpool.io:443

Worker username.worker

Password x


Проверьте подключение: Все модели ASIC

Если вы подключили оборудование правильно, изменения отразятся в личном кабинете.

Отслеживайте показатели:

- ASIC появится в списке воркеров на пуле в течение 2-3 минут
- Хеш начнет идти в течении 5-10 минут
- Начисления на балансе отразятся в течение 1-2 часов и будут меняться раз в час

Если вы не заметили изменений — напишите в [чат техподдержки](#), чтобы вам помог администратор.

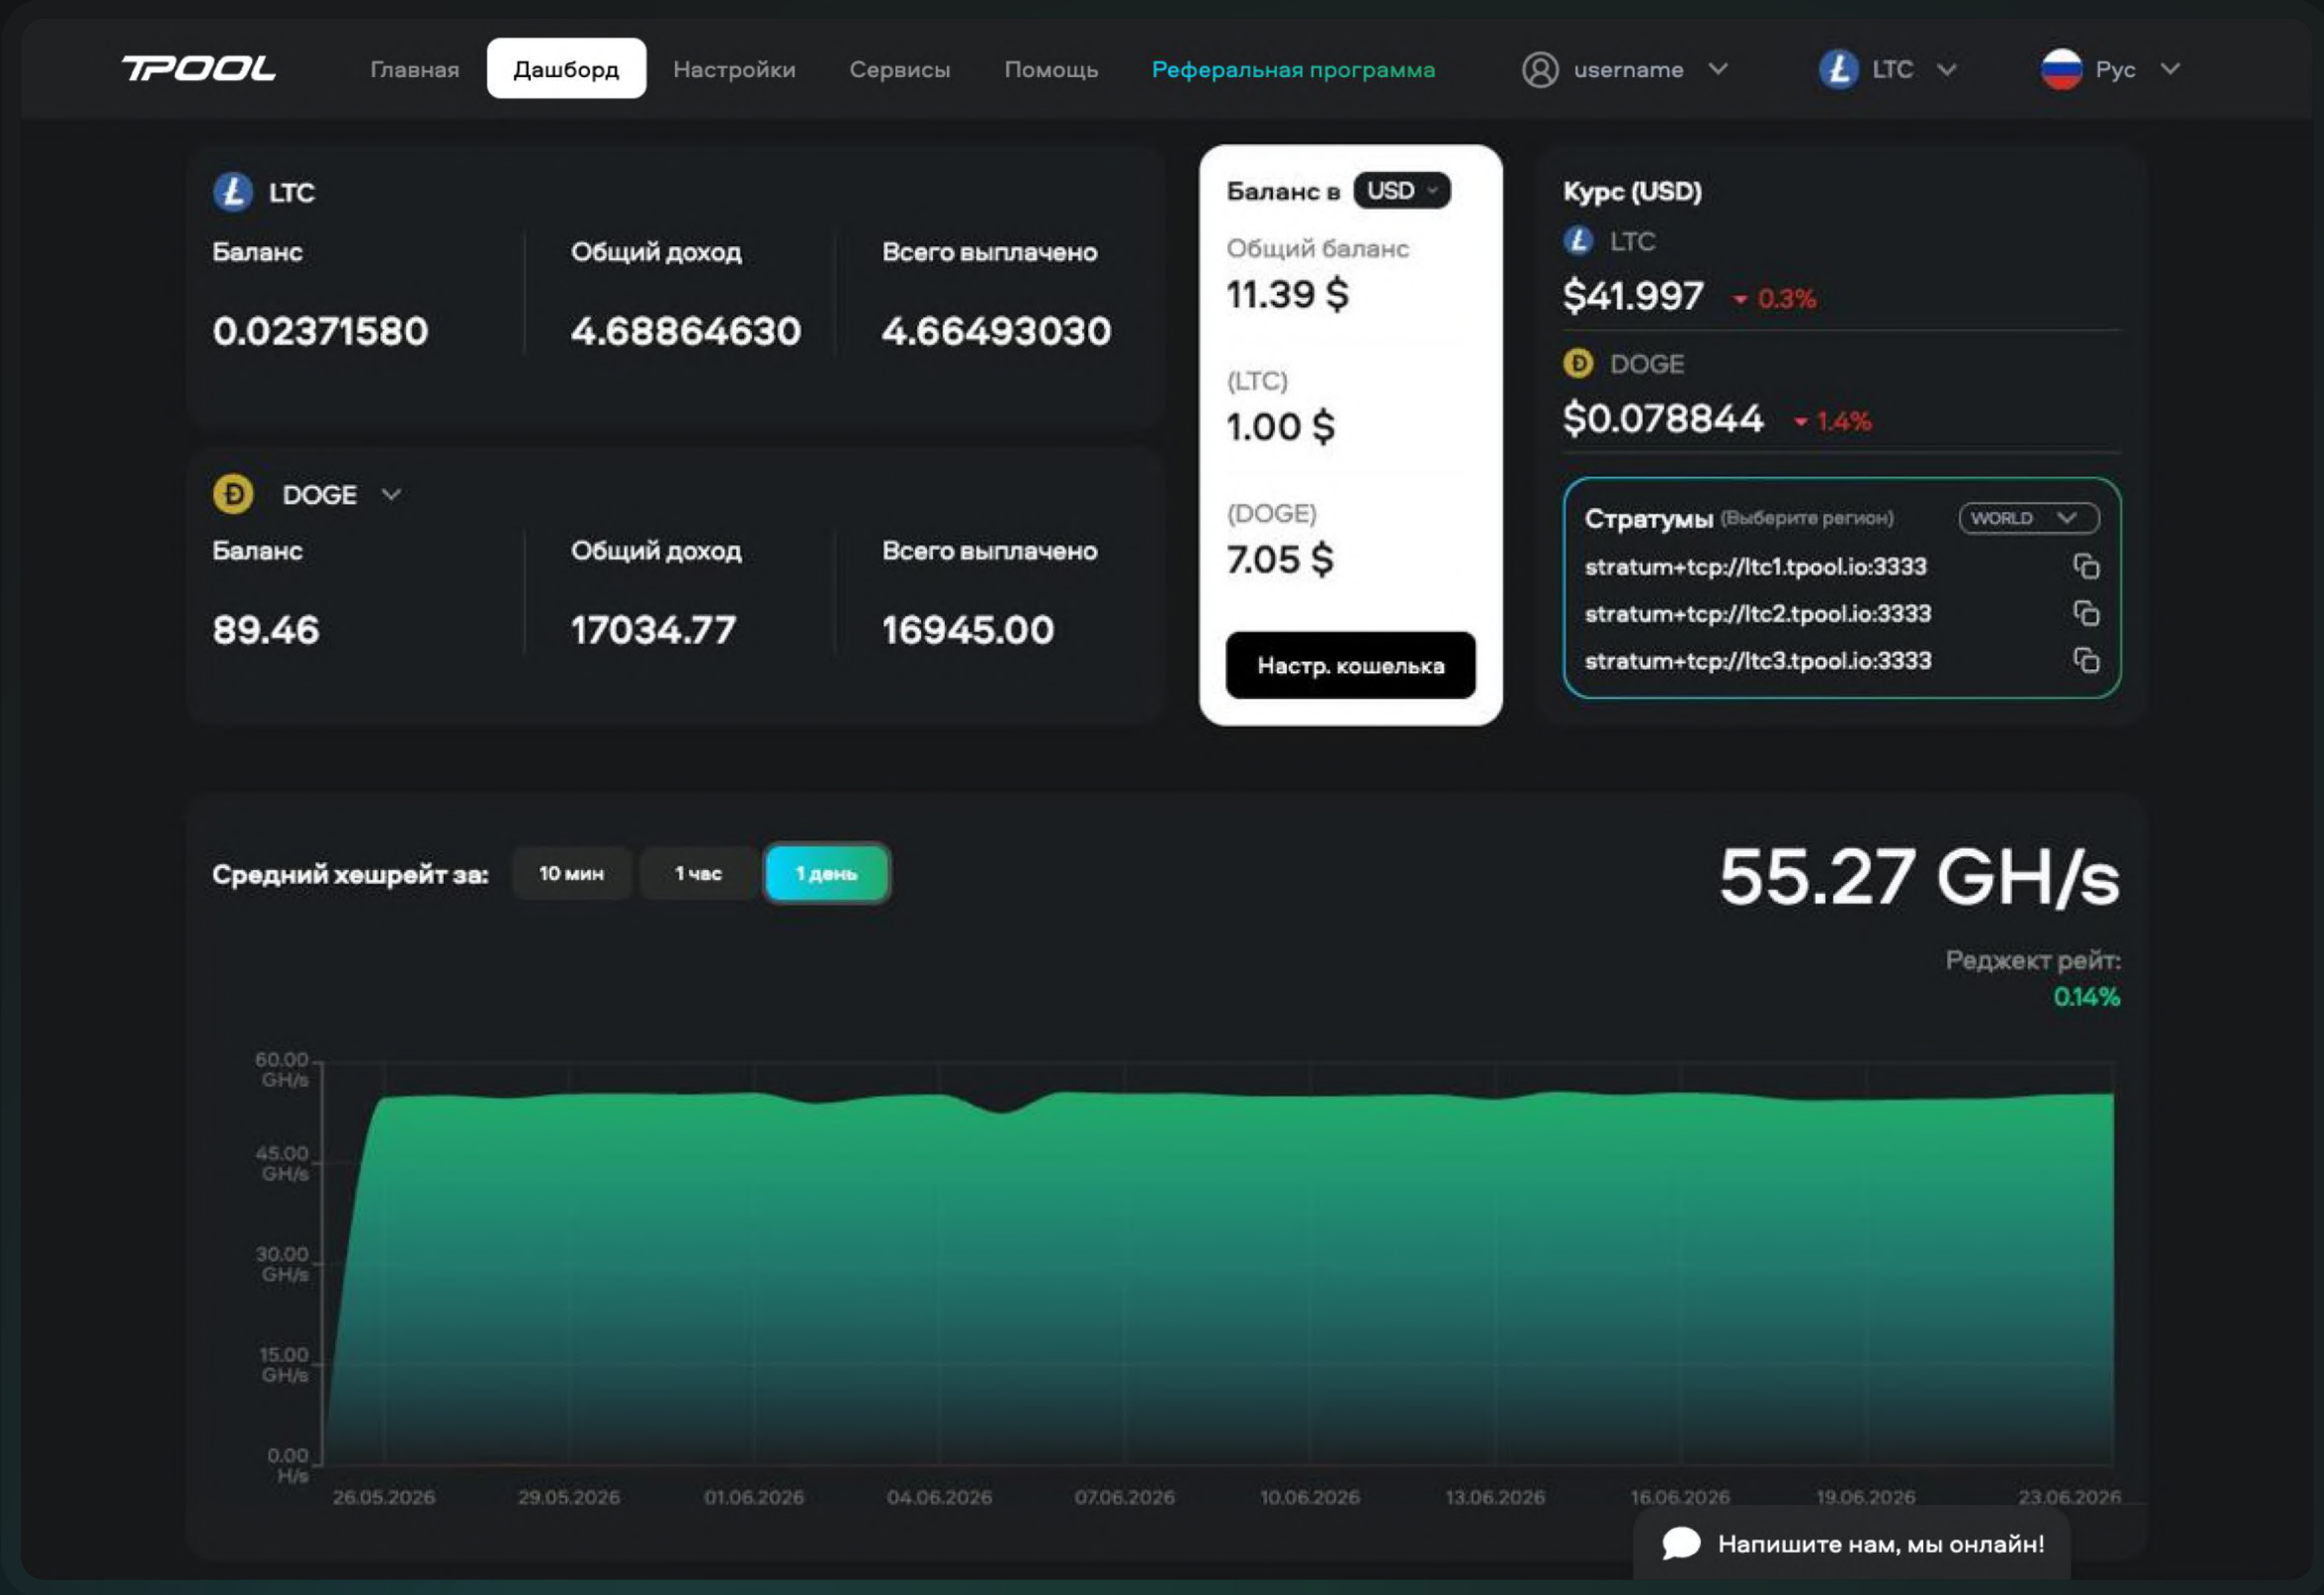

При подключении ASIC появятся изменения в личном кабинете




Настройте выплаты

Когда оборудование подключено, настройте выплаты для вывода дохода на свой кошелек. Адреса должны быть в той же сети, что и монета (BTC это сеть Bitcoin, LTC — Litecoin).

Нажмите Настройки ① в панели наверху и перейдите в Выплаты ②. Выберите монету ③, для которой подключаете кошелек, и вставьте адрес кошелька в поле Адрес выплат ④. Нажмите Сохранить ⑤.

В появившемся окне нужно ввести код подтверждения, который пришёл на почту.

Выплаты происходят автоматически, по достижению минимально установленного порога, который должен набраться до 3:00 по Москве (GMT +3) — тогда выплата произойдет в период с 6:00 по 17:00 по Москве.

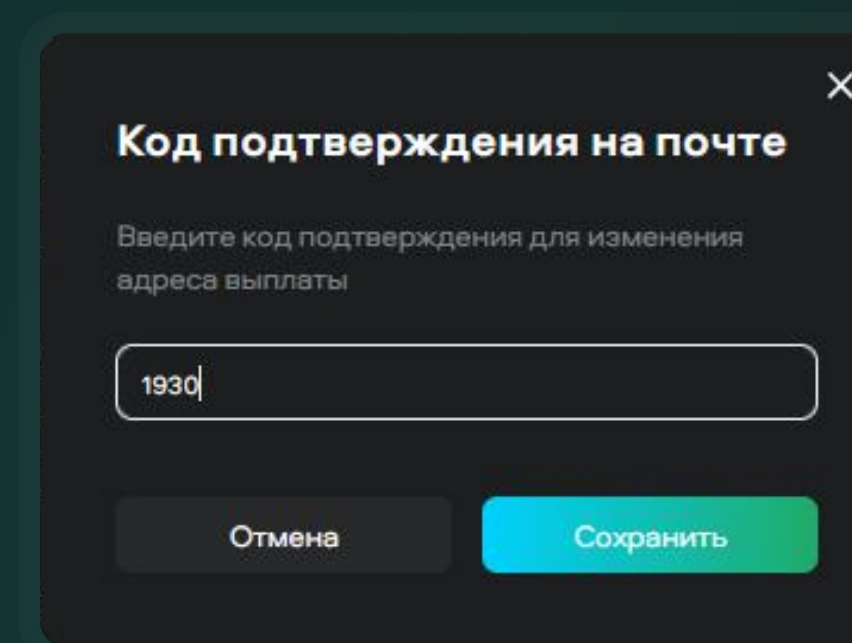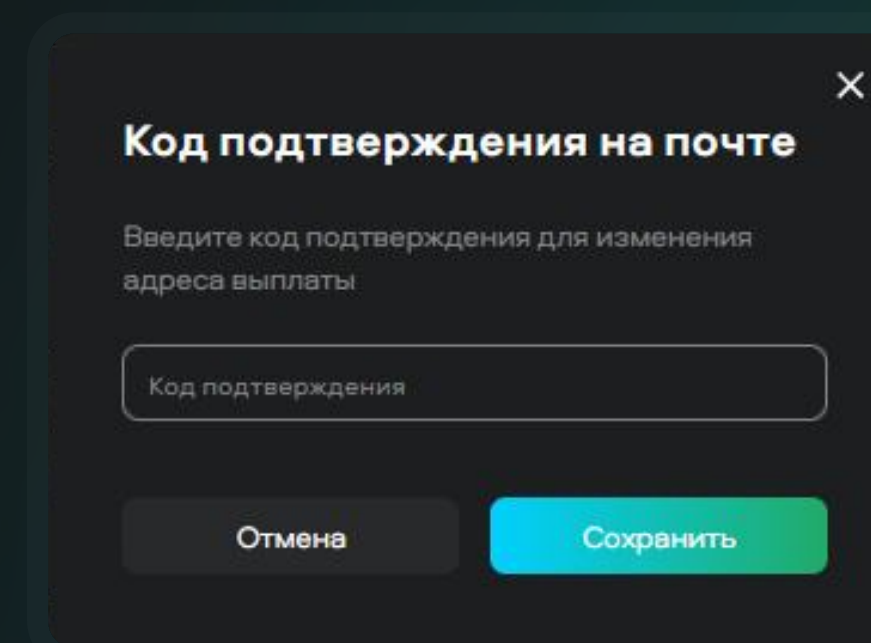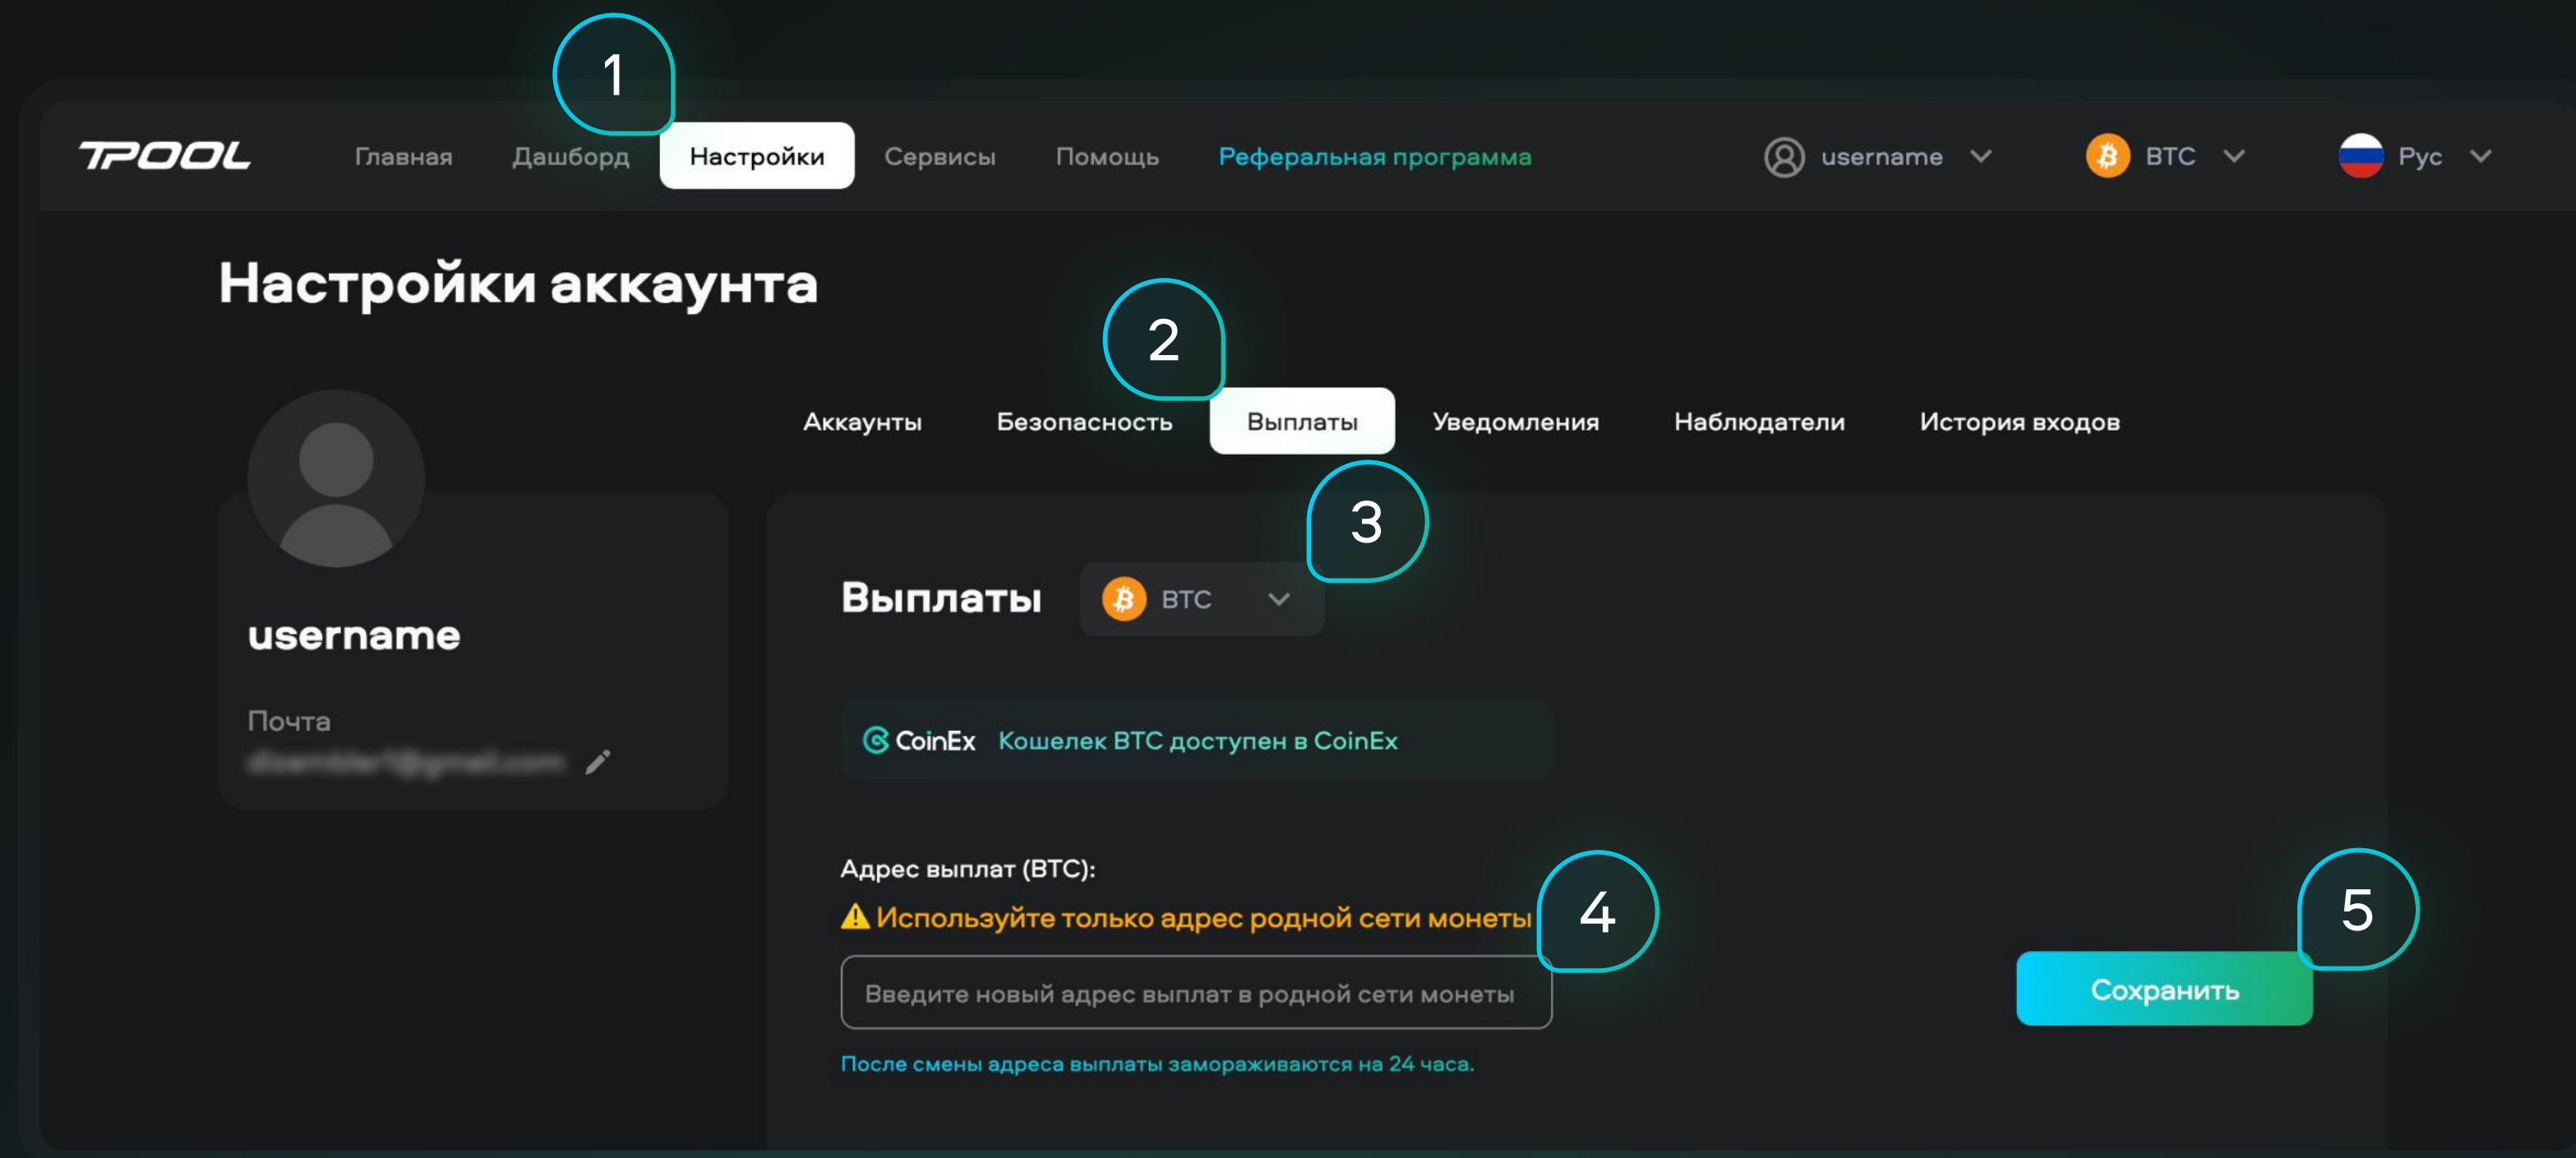

Вставьте код из письма в поле Код подтверждения, нажмите Сохранить.

Если код не пришёл, проверьте Спам.

Если у вас подключен Google Authenticator, пройдите проверку кодом (действителен 30с)

Подключайтесь к TPool

Мы делаем майнинг простым, удобным и выгодным

Подключиться к TPool.io

Канал новостей

📌 [@tpool_io](#)

Техподдержка

📌 [@tpool_io](#)

Дарим скидку
50% на первый
месяц

Далее — стандартная
комиссия 0,9%

