TPOOL

Пошаговая инструкция

Как подключить ASIC к TPool

Новый уровень
доходности
и стабильности

Подключиться к TPool.io ↗

Новости и поддержка

@tpool_io

Мы расскажем, как подключить ASIC и настроить выплаты. А для удобства всё сопроводим скриншотами.

Руководство подойдёт, если вы подключаете оборудование впервые.

1 шаг


Скопируйте свои параметры для подключения

Дашборд

Чтобы подключить оборудование к пулу, вам потребуются название воркеров и стратумы.

Воркеры у всех называются по-разному, а вот стратумы одинаковые для всех пользователей TPool.

Скопировать адреса можно на Дашборде ① в правой части экрана или по нажатию на кнопку Подключить оборудование ②.

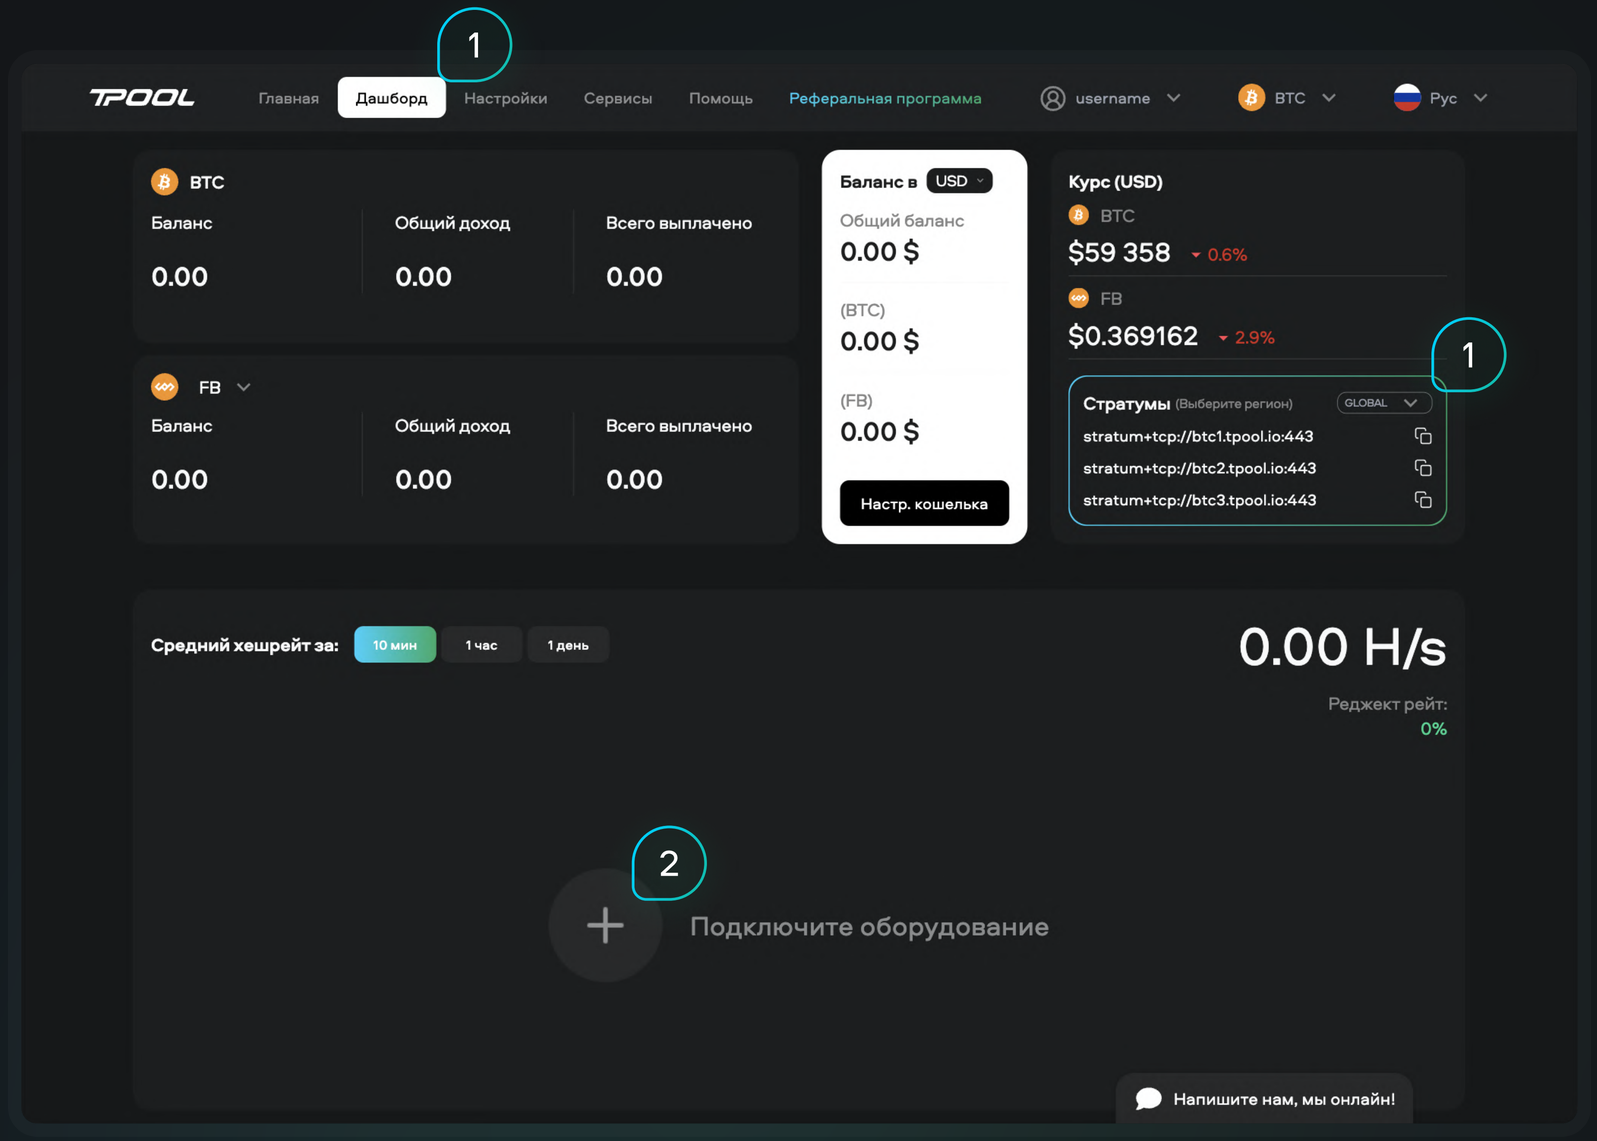

1 шаг

Скопируйте свои параметры для подключения

Помощь / Подключить оборудование


В правой части написаны стратумы — это серверы связывающие оборудованием и майнинг-пул. Разные для каждой монеты, но повторяются у всех пользователей.

В левой части экрана **выберите монету** ①, которую вы майните, а также **локацию** ② своих аппаратов. **Стратумы** ③ автоматически подстроятся под эти параметры.

Имя Воркера ④ состоит из двух частей:
до точки — имя пользователя.
После точки — имя ASIC, например его номер.

Имена воркеров могут выглядеть так:

- username.001
- username.002

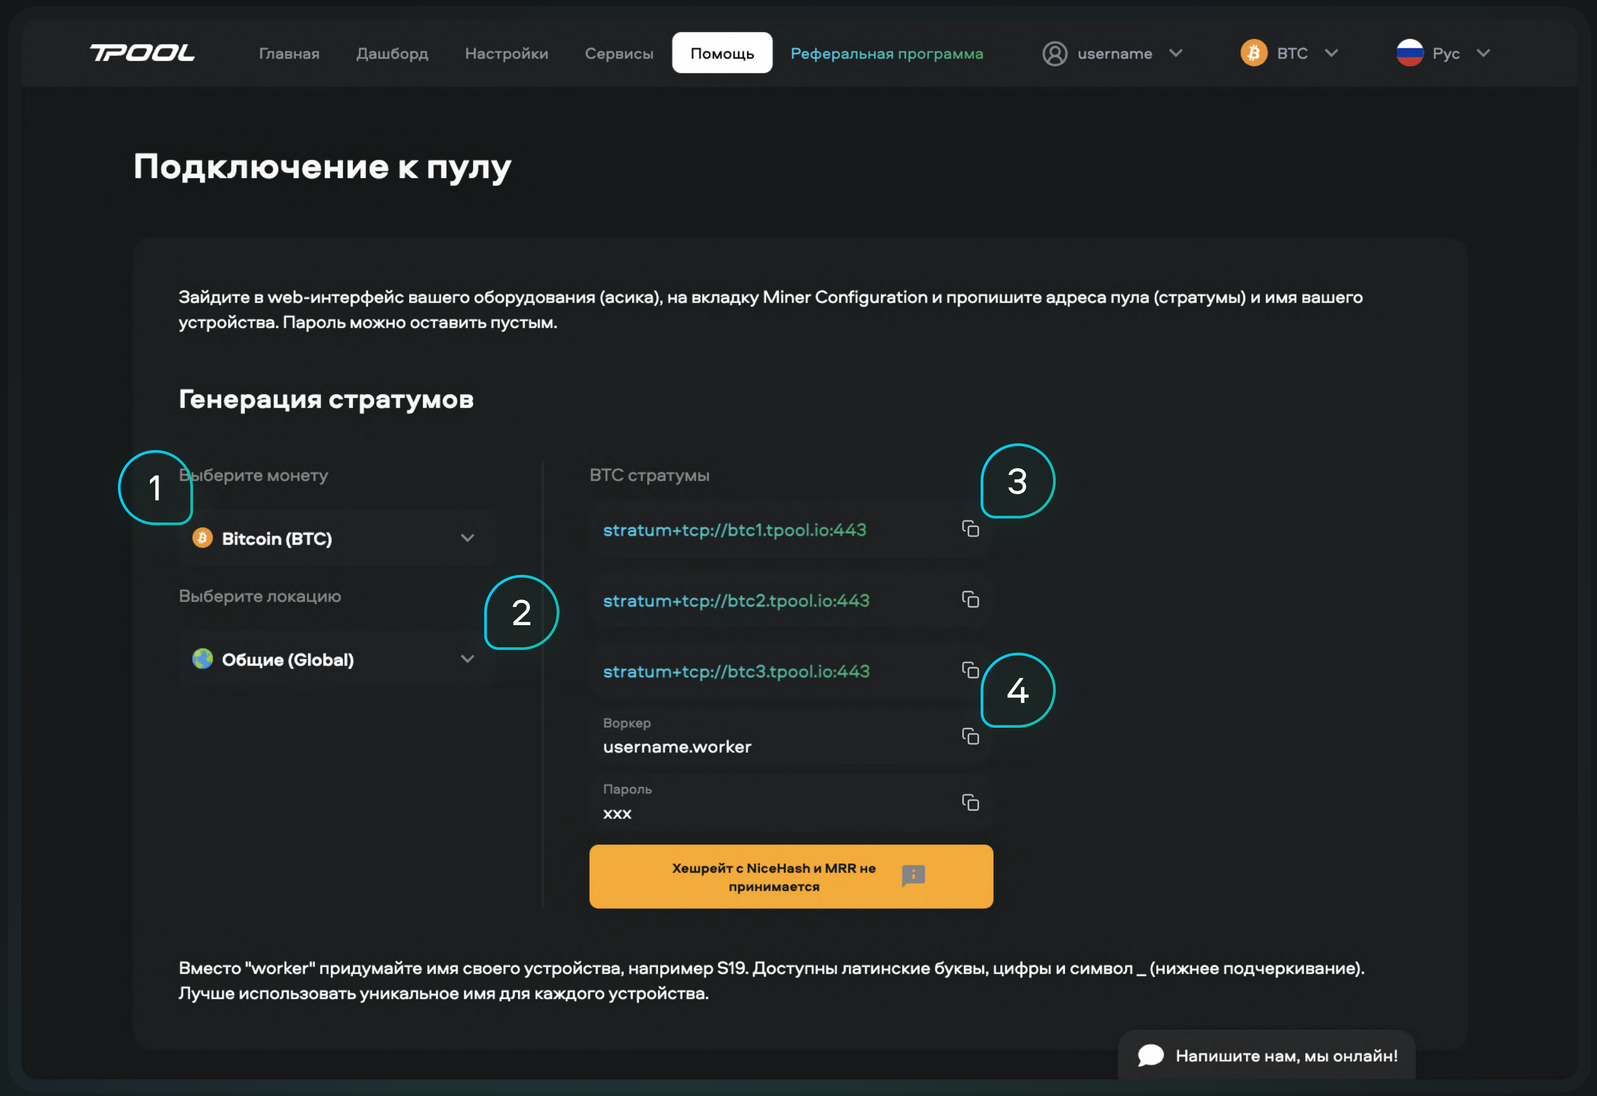


2 шаг

Определите IP-адрес ASIC

Когда все данные на руках, остаётся лишь определить IP ваших ASIC. Для этого подключите их к одному роутеру. Затем используйте программу Advanced IP Scanner или аналогичный IP Scanner, если подключаете оборудование со смартфона.

Как понять, какой из найденных адресов принадлежит вашему ASIC:

- Отсканируйте сеть без подключения ASIC к роутеру
- Подключите ASIC к роутеру и просканируйте сеть ещё раз
- Сравните списки: новый адрес принадлежит вашему ASIC

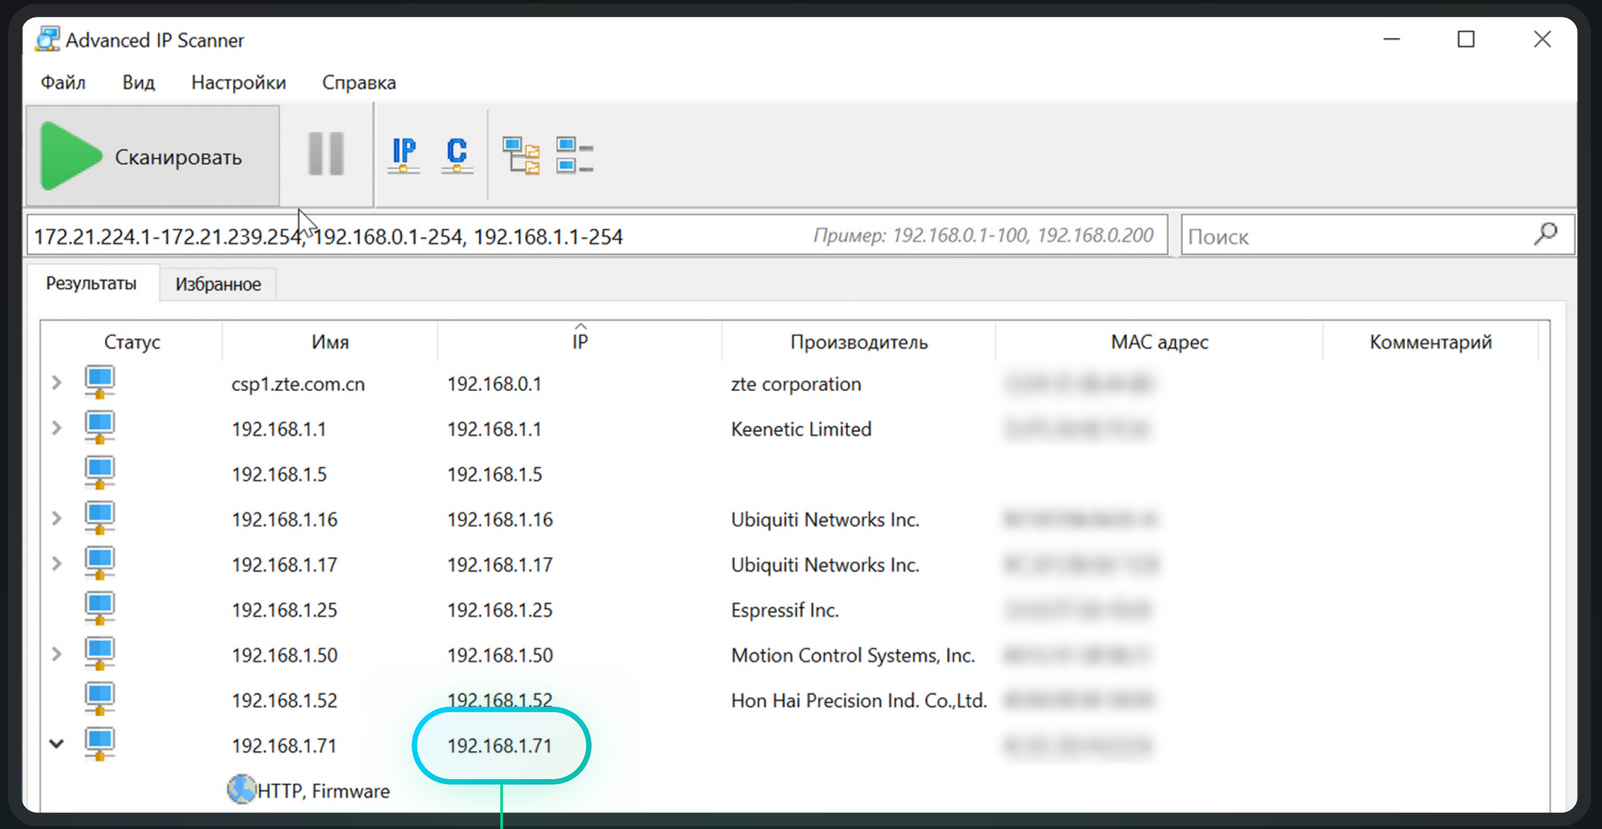


Пример адреса, который нужно скопировать из Advanced IP Scanner

Скопируйте адрес своего ASIC и вставьте его в адресную строку браузера, чтобы перейти к настройкам. Вам откроется веб-интерфейс ASIC.

Подключите ASIC: Whatsminer

1. Скопируйте IP-адрес ASIC в браузер. В окне авторизации укажите **логин и пароль**, по умолчанию они одинаковые — **admin**

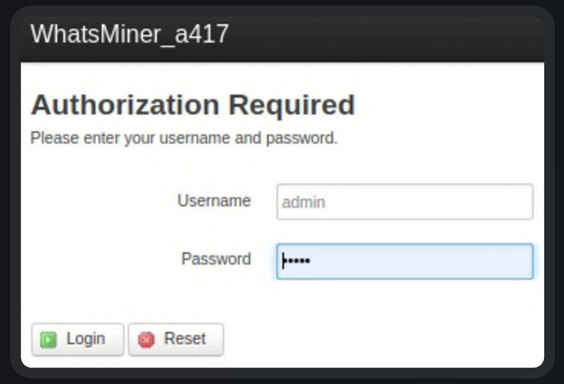


Username admin


Password admin

2. Нажмите в меню на **Configuration** и выберите **Miner Configuration.** Введите данные, скопированные в первом шаге инструкции.


пример заполнения полей

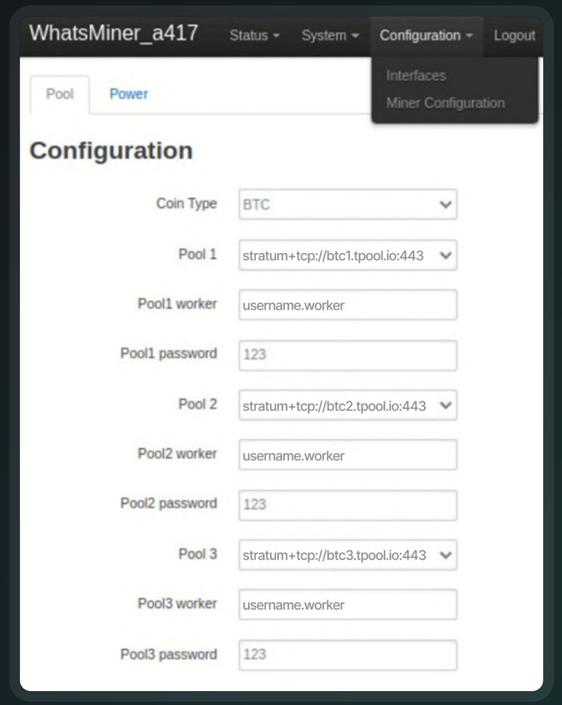

3. **Стратумы** находятся в разделах Pool 1, Pool 2 и Pool 3. Чтобы их изменить, нажмите на выпадающее меню и выберите «**-- custom --**».

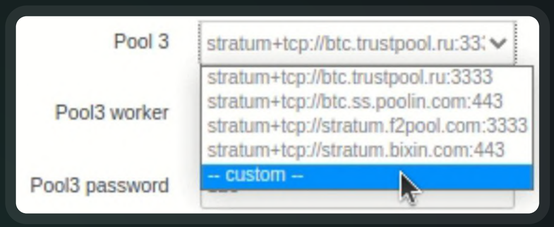

4. Сохраните настройки и перезагрузите устройство. Для этого нажмите на **System** в меню, и выберите **Reboot.**

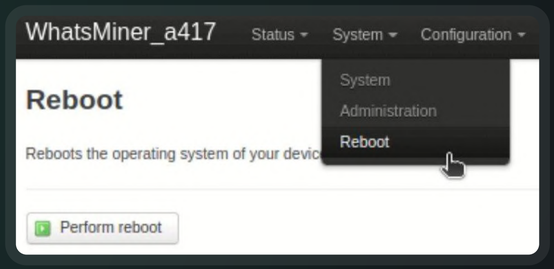

Подключите ASIC: AntMiner


Стандартная прошивка v2

Скопируйте IP-адрес ASIC в браузер. В окне авторизации укажите **логин и пароль**, по умолчанию они одинаковые:

root

root

Стандартная прошивка встречается в двух версиях. Обратите внимание на интерфейс своей веб-версии и расставьте данные по аналогии.

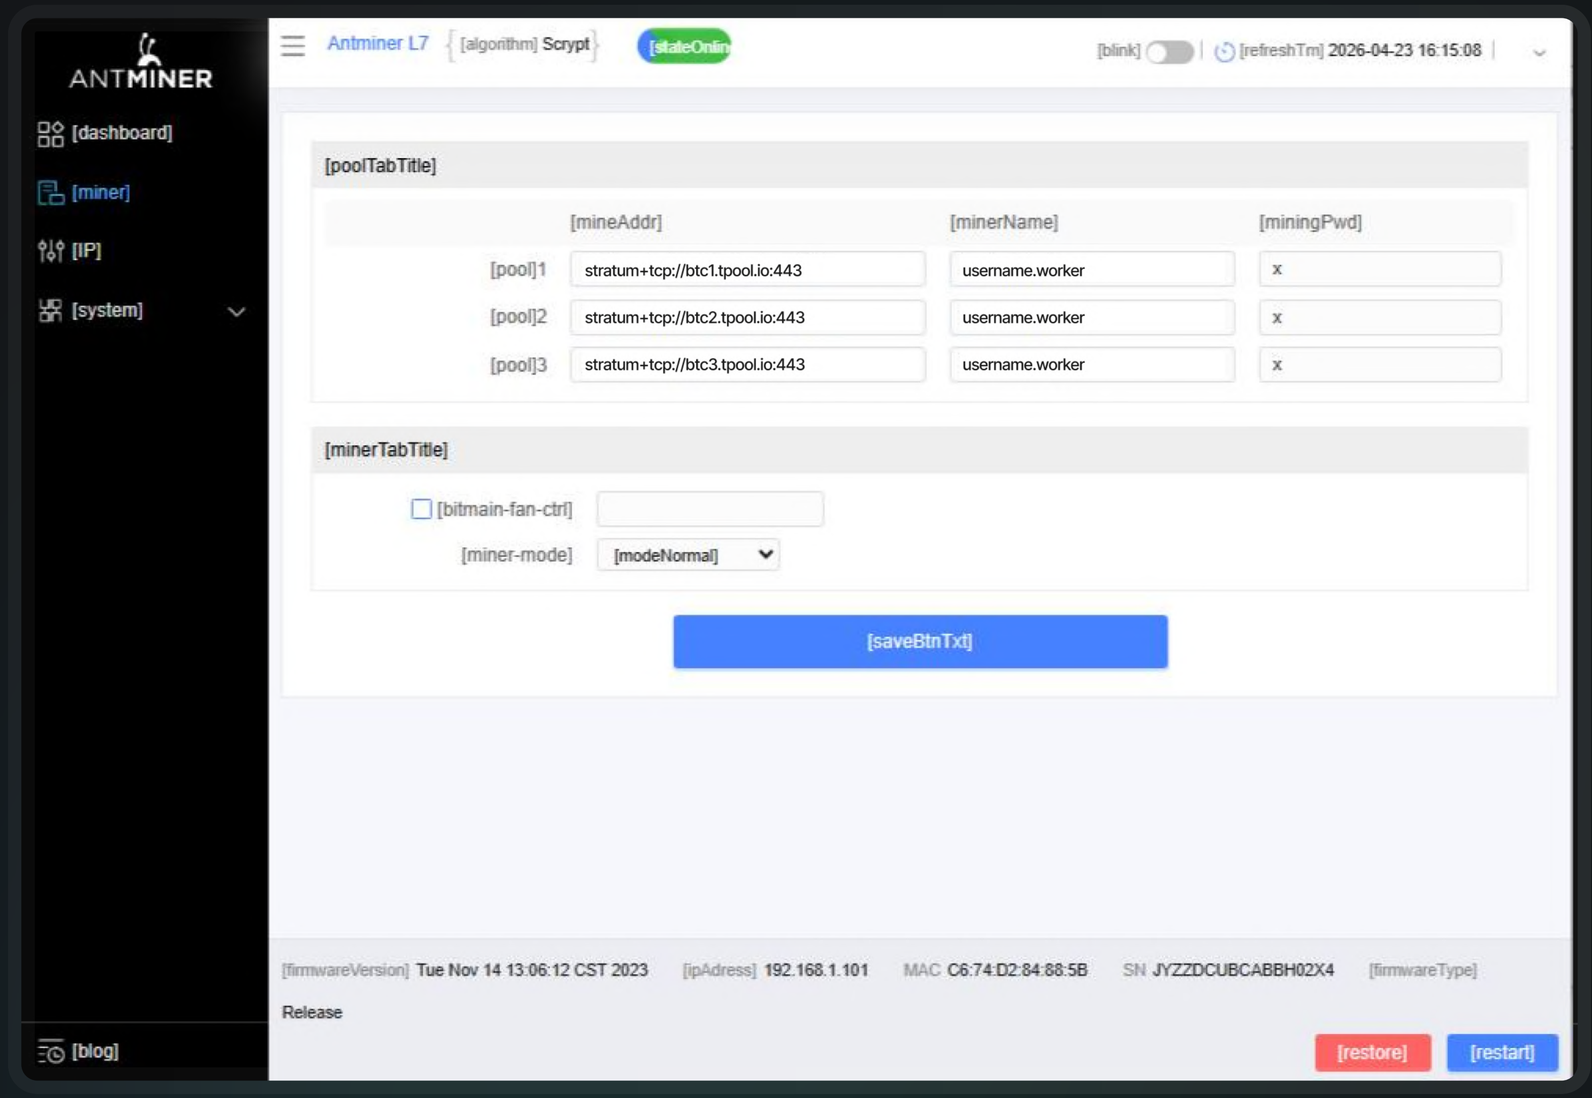

Подключите ASIC: AntMiner


Стандартная прошивка v1

Скопируйте IP-адрес ASIC в браузер. В окне авторизации укажите **логин и пароль**, по умолчанию они одинаковые:

root

root

Стандартная прошивка встречается в двух версиях. Обратите внимание на интерфейс своей веб-версии и расставьте данные по аналогии.

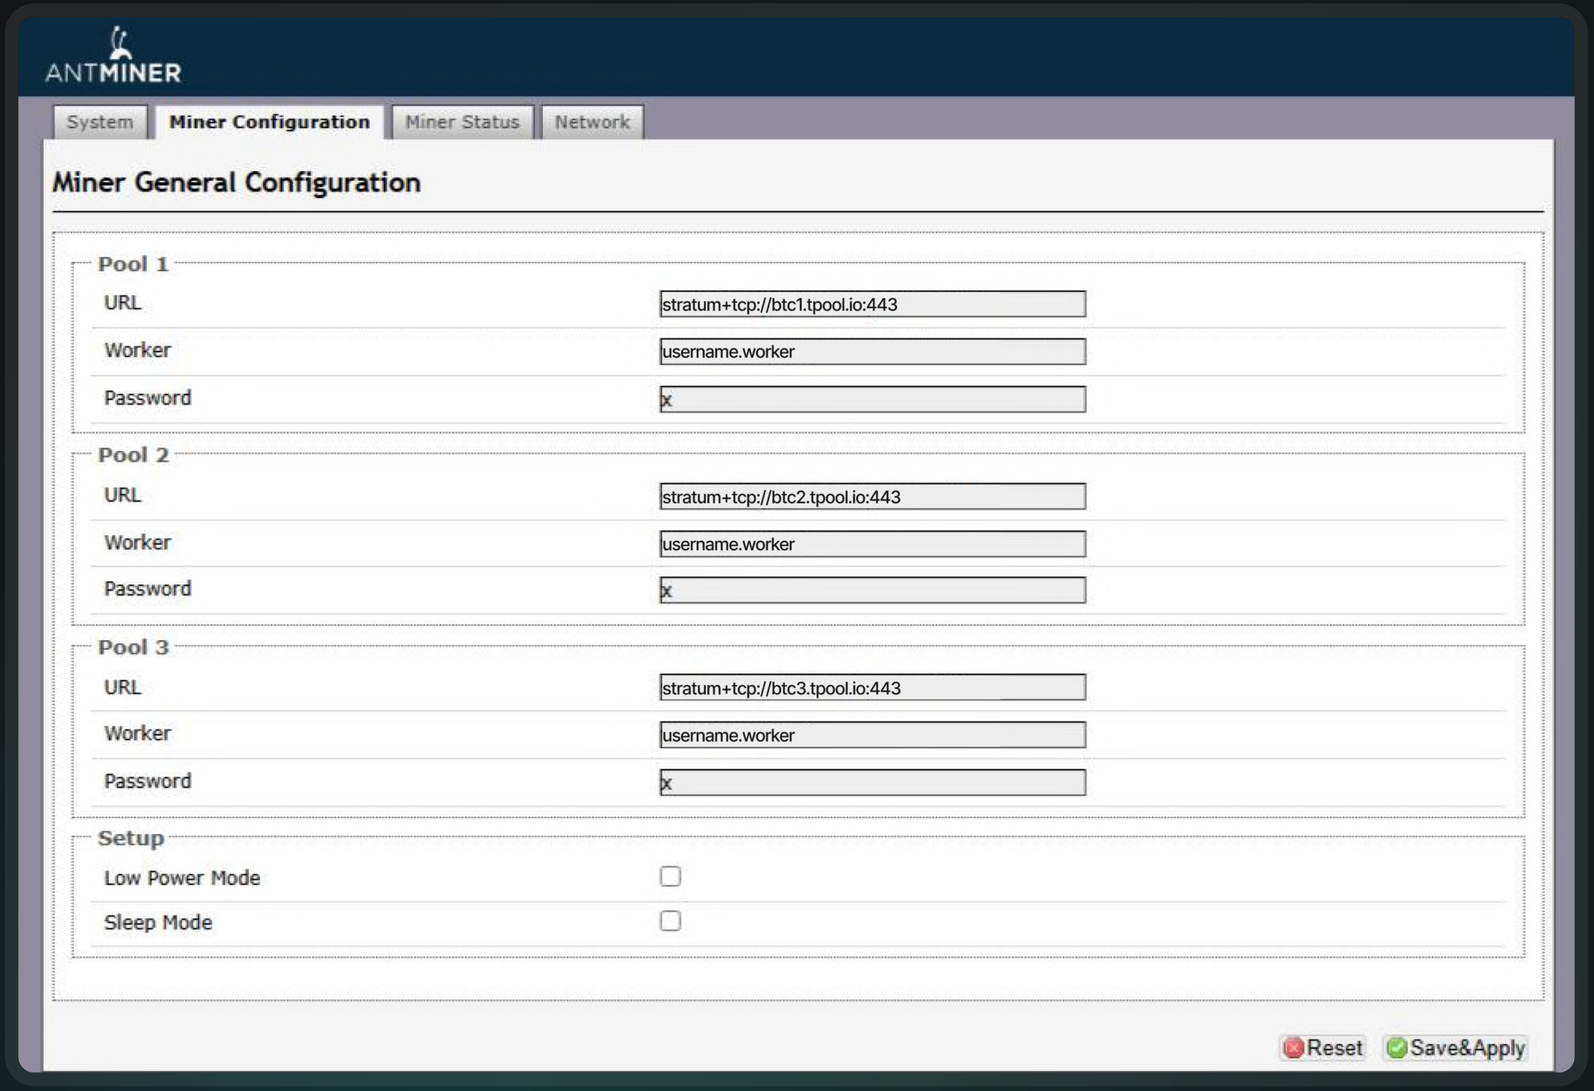


Подключите ASIC: AntMiner

С прошивкой ASICTUNER

Скопируйте IP-адрес ASIC в браузер, чтобы открыть веб-интерфейс с настройками. На экране появится окно авторизации. Логин и пароль по умолчанию одинаковые — **root**

Посмотрите на скриншот веб-версии и расставьте данные по аналогии.

Прошивка оптимизирует энерго-потребление, позволяет управлять частотой и вольтажом на чипах. Это позволяет увеличить срок службы оборудования или повысить его мощность.

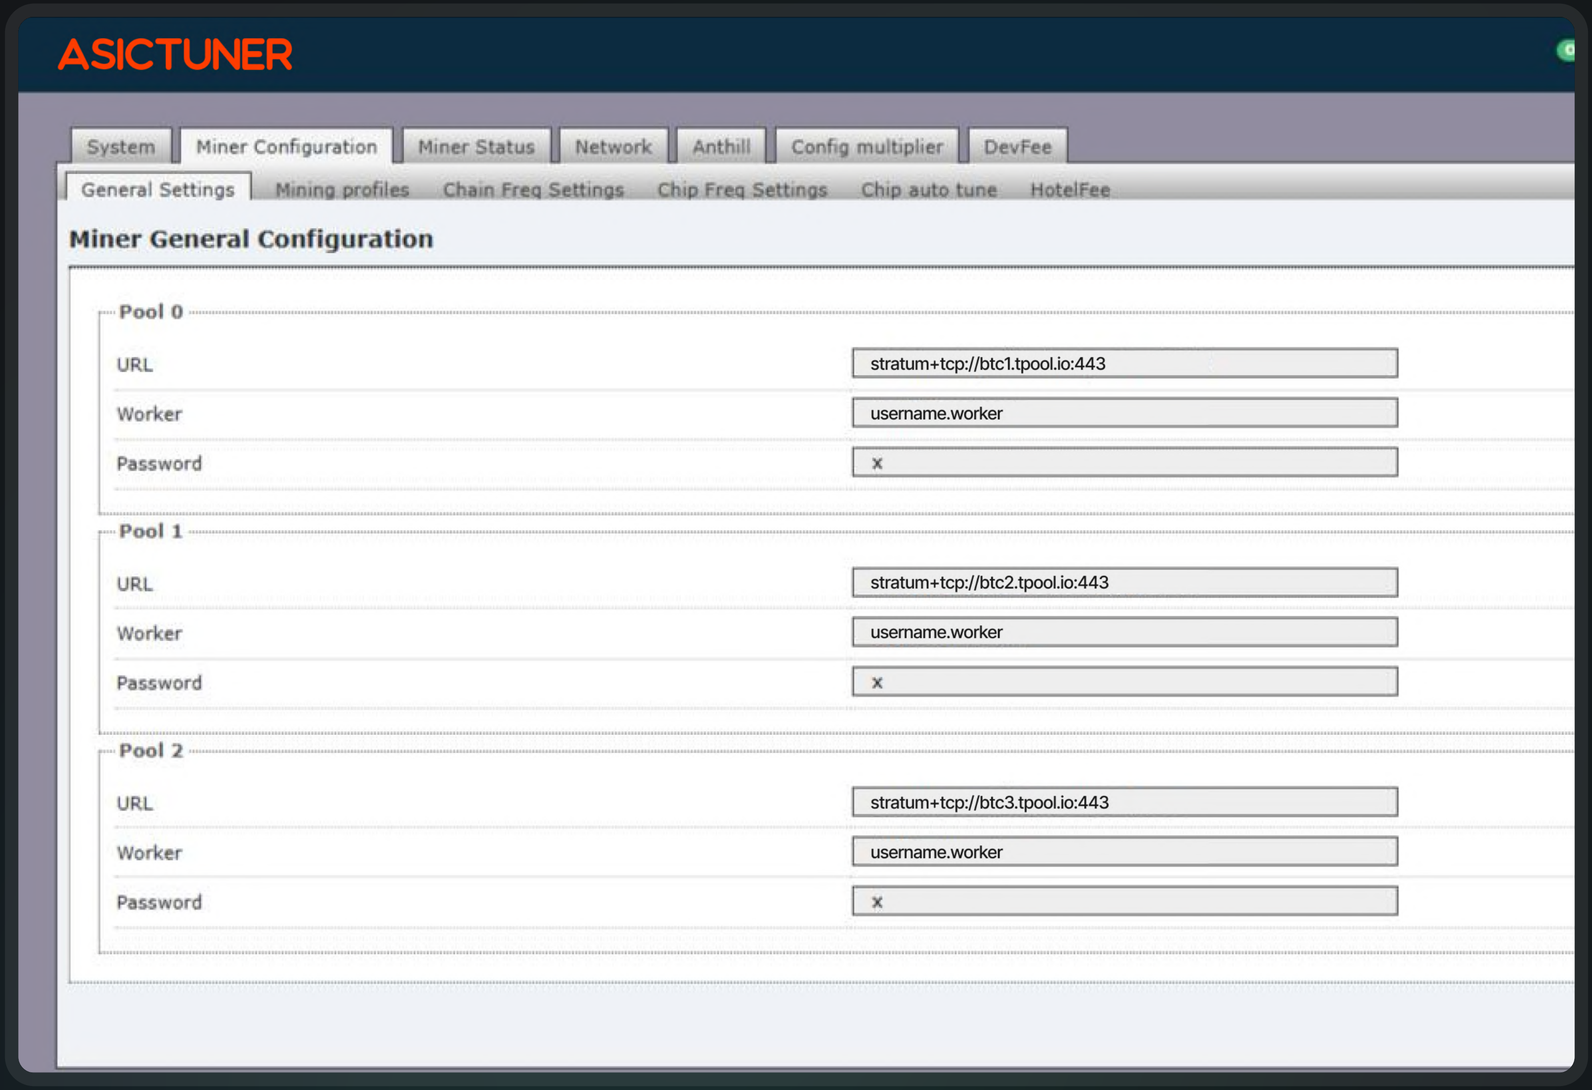

3 шаг


Проверьте подключение: Все модели ASIC

Если вы подключили оборудование правильно, изменения отразятся в личном кабинете.

Отслеживайте показатели:

- ASIC появится в списке воркеров на пуле в течение 2-3 минут
- Хеш начнет идти в течении 5-10 минут
- Начисления на балансе отразятся в течение 1-2 часов и будут меняться раз в час

Если вы не заметили изменений — напишите в чат техподдержки, чтобы вам помог администратор.

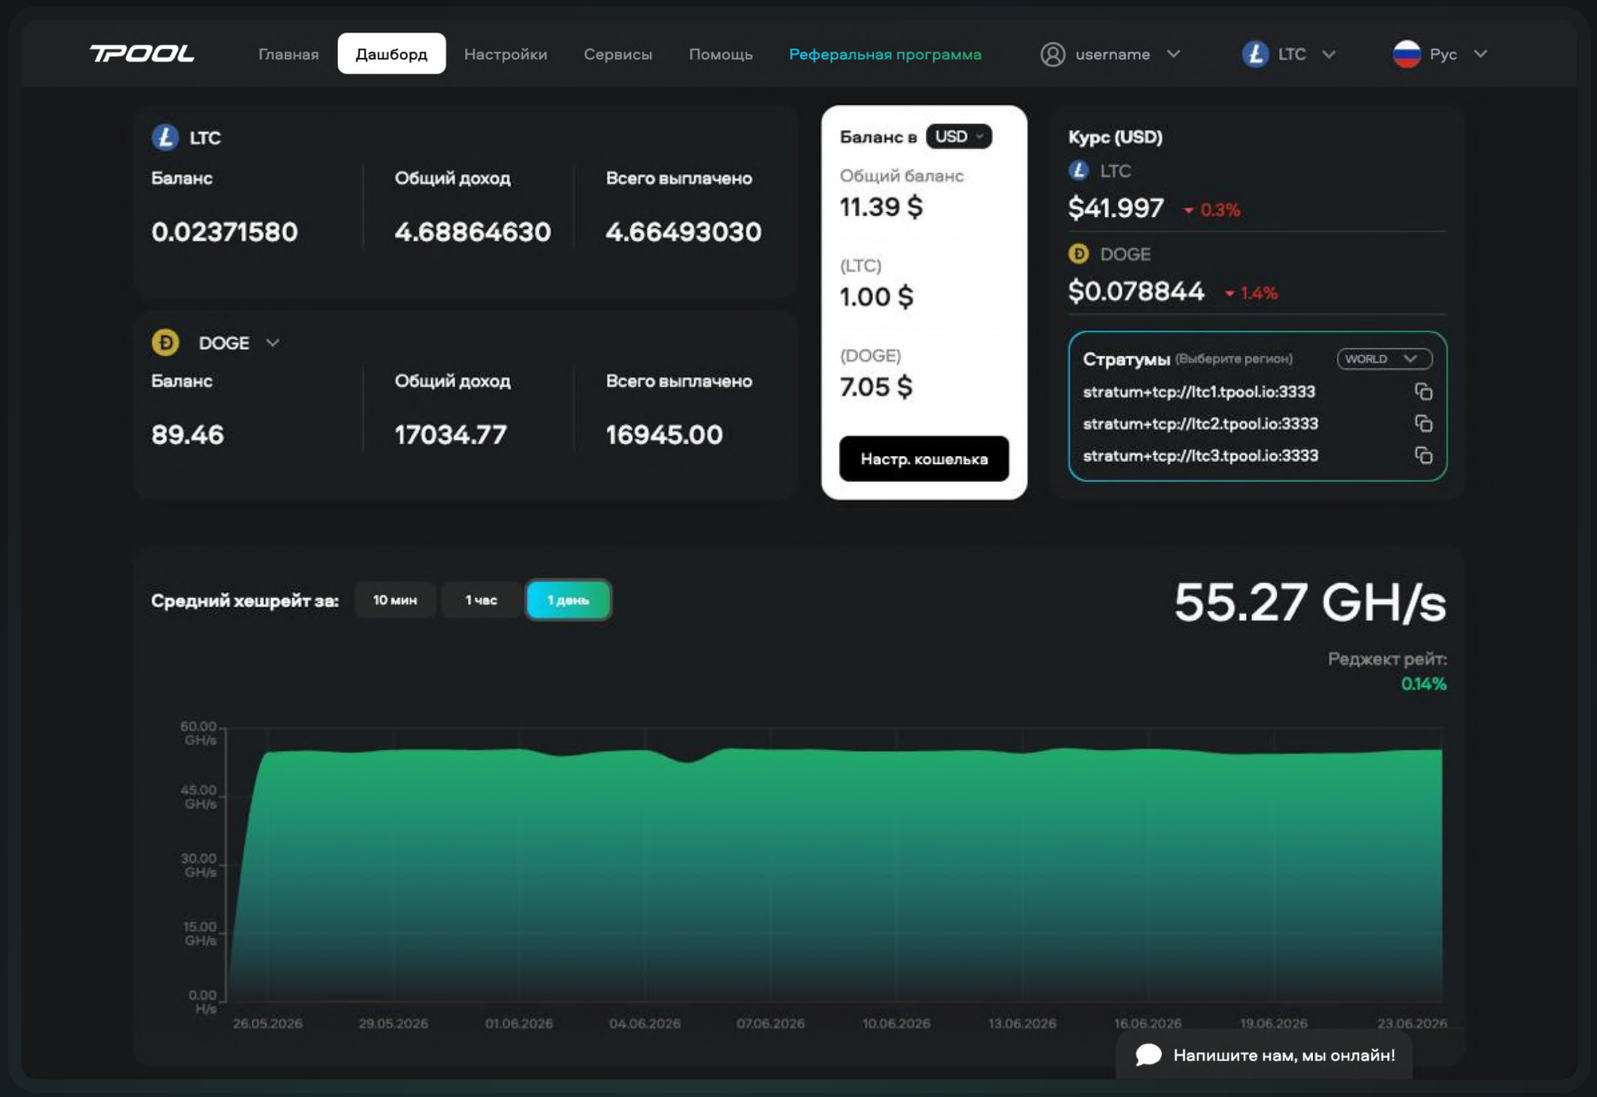

При подключении ASIC появятся изменения в личном кабинете

4 шаг


Настройте выплаты


Когда оборудование подключено, настройте выплаты для вывода дохода на свой кошелек. *Адреса должны быть в той же сети, что и монета (BTC это сеть Bitcoin, LTC — Litecoin).*


Нажмите Настройки ① в панели наверху и перейдите в Выплаты ②. Выберите монету ③, для которой подключаете кошелёк, и вставьте адрес кошелька в поле Адрес выплат ④. Нажмите Сохранить ⑤.

В появившемся окне нужно ввести код подтверждения, который пришёл на почту.

*Выплаты происходят автоматически, по достижению минимально установленного порога, который должен набраться **до 3:00 по Москве (GMT +3)** — тогда выплата произойдет в период **с 6:00 по 17:00 по Москве.***

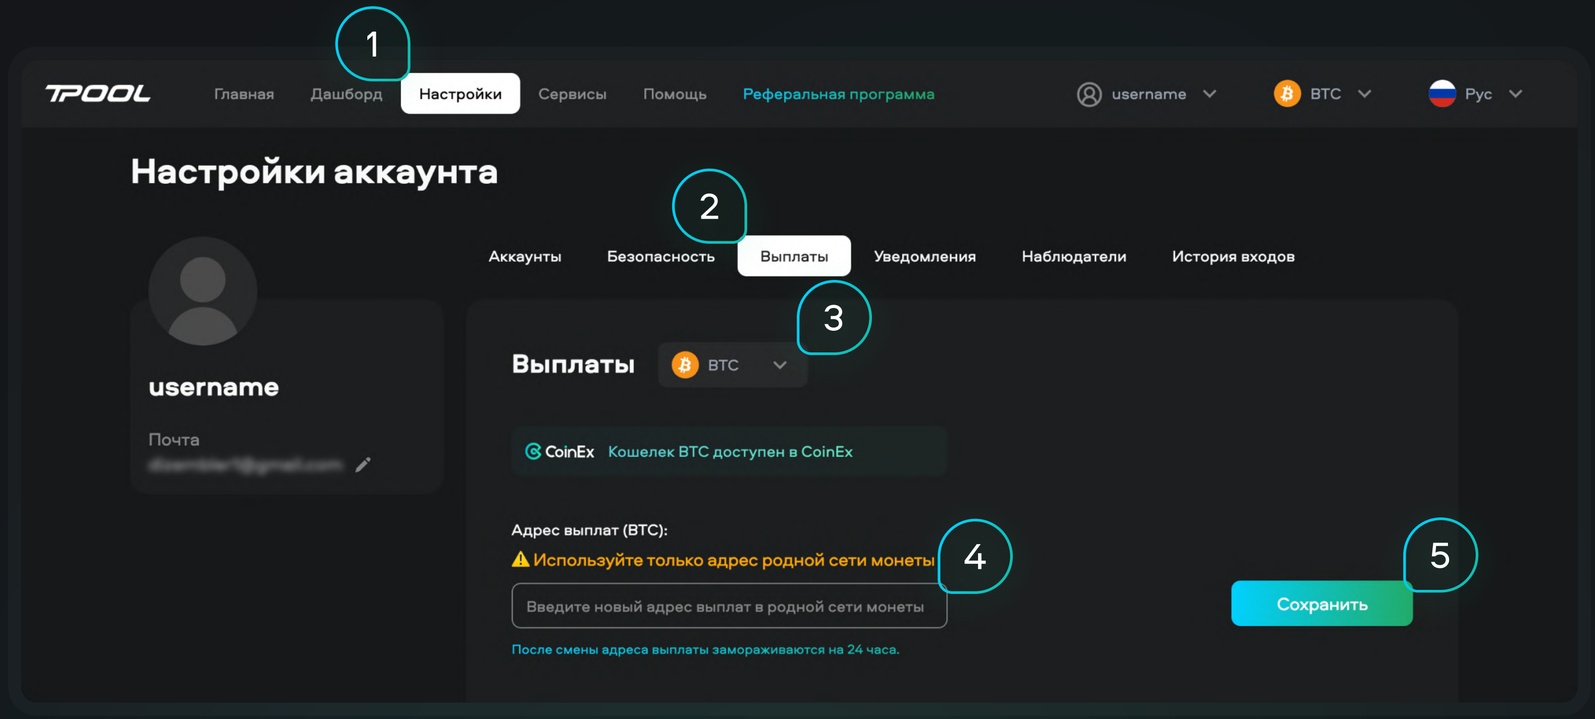

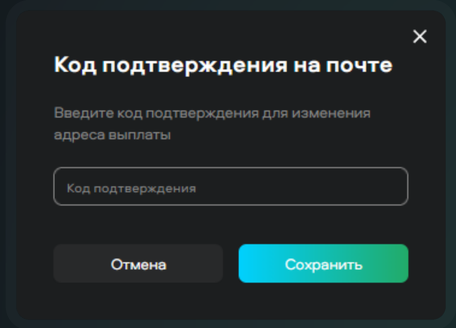

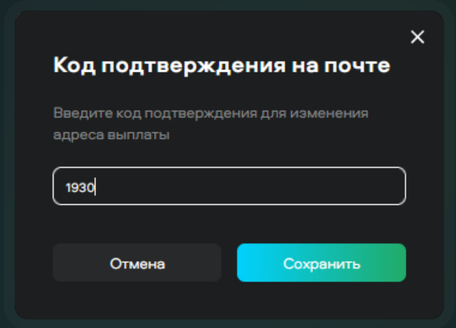

Вставьте код из письма в поле Код подтверждения, нажмите Сохранить. Готово!

Если код не пришёл, проверьте папку Спам.

Если у вас подключен Google Authenticator, пройдтие проверку кодом (действителен 30с)

Подключайтесь к TPool.io

Ваш новый уровень доходности и стабильности

Подключиться к TPool.io

Канал новостей
@tpool_io

Техподдержка
@tpool_io

